SunSetter®
AUVENTS RÉTRACTABLES

MANUEL D'UTILISATEUR

ET GUIDE D'INSTALLATION

SunSetter

Auvents Vista™, Auvents Motorisés *et* Auvents Motorisés Pro

Distribué au Canada par

Auvents Multiples

AVERTISSEMENT :

Ne pas suivre les instructions ci-incluses pourrait résulter en de blessures corporelles!

GUIDE D'INSTALLATION DE L'AUVENT

AVERTISSEMENT : Ne pas suivre les instructions contenues dans ce manuel pourrait résulter en de blessures corporelles!

NOTE : Les indications de gauche et de droite dans le manuel correspondent à votre orientation lorsque vous faites face à la bâtisse.

AVERTISSEMENT : Vous ne devez absolument pas essaie de réparer ou d'enlever aucune composante d'auvent sans suivre les instructions fournies par le manufacturier. Vous pouvez vous blésé en essayant de le faire sans suivre les instructionsadéquates.

Avant de commencer

1. Avant de commencer l'installation, familiarisez-vous avec les composantes de votre auvent telles qu'énumérées à la figure 1. Identifiez les supports de fixation dans l'emballage (muraux ou pour sous-corniche). Notez qu'ils sont emballés séparément de l'auvent. Si vous installez votre auvent sous une corniche, référez-vous à l'appendice C, prévu pour ce type d'installation.

Note : Cette figure montre un auvent dont le moteur est installé à droite, vue de face à la maison.

Note : Le nombre de supports de fixation fournis avec votre auvent varie selon la largeur de celui-ci, voir page 3.

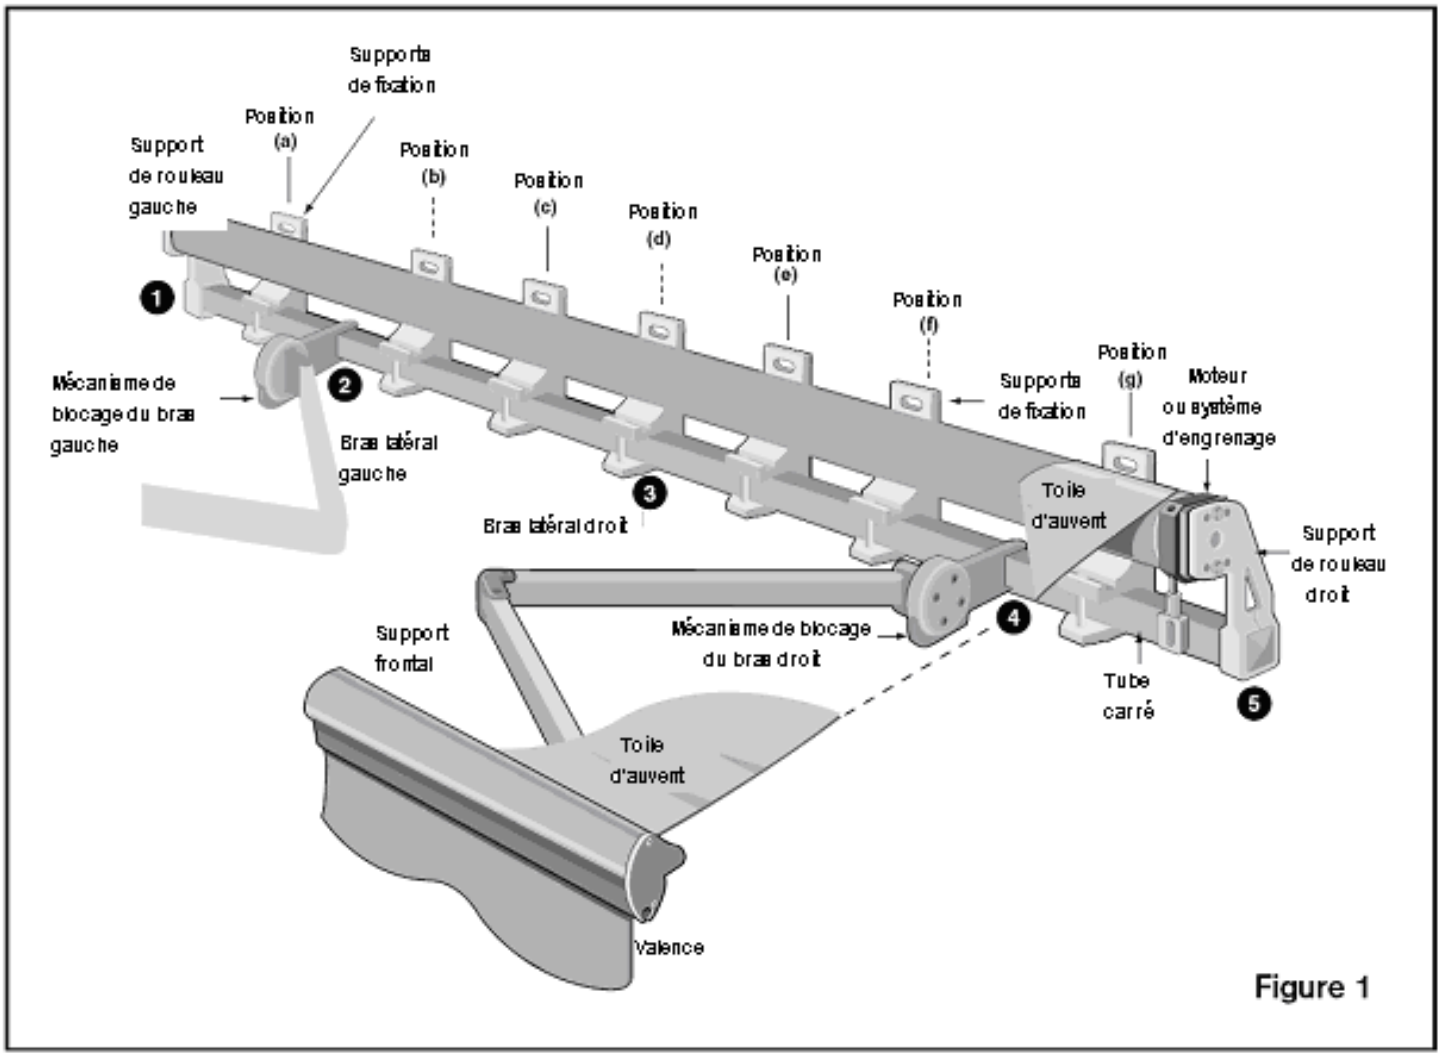

Figure 1

Figure 1a
Positions des supports de fixation pour un auvent de 10' à 13'

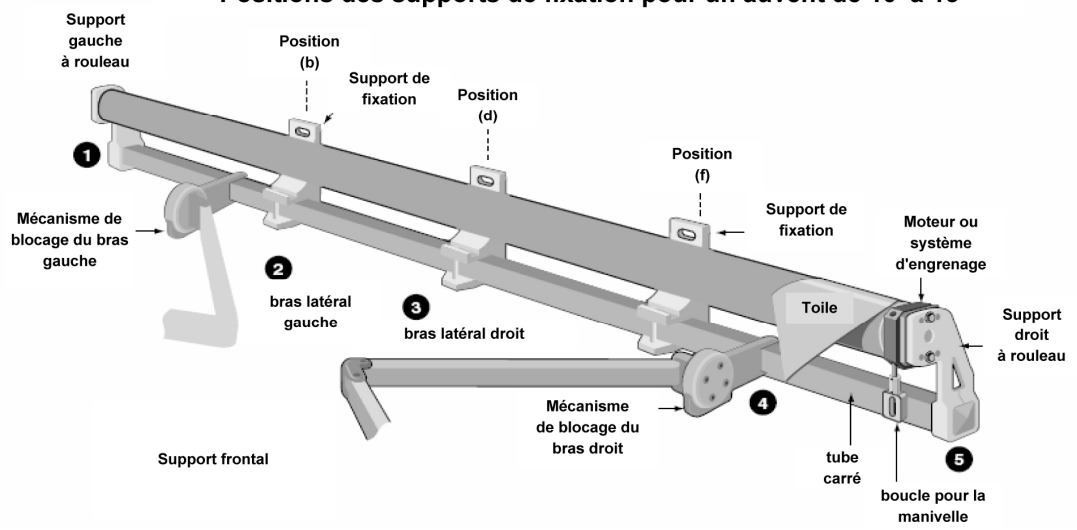

Figure 1b
Positions des supports de fixation pour un auvent de 14' à 16'

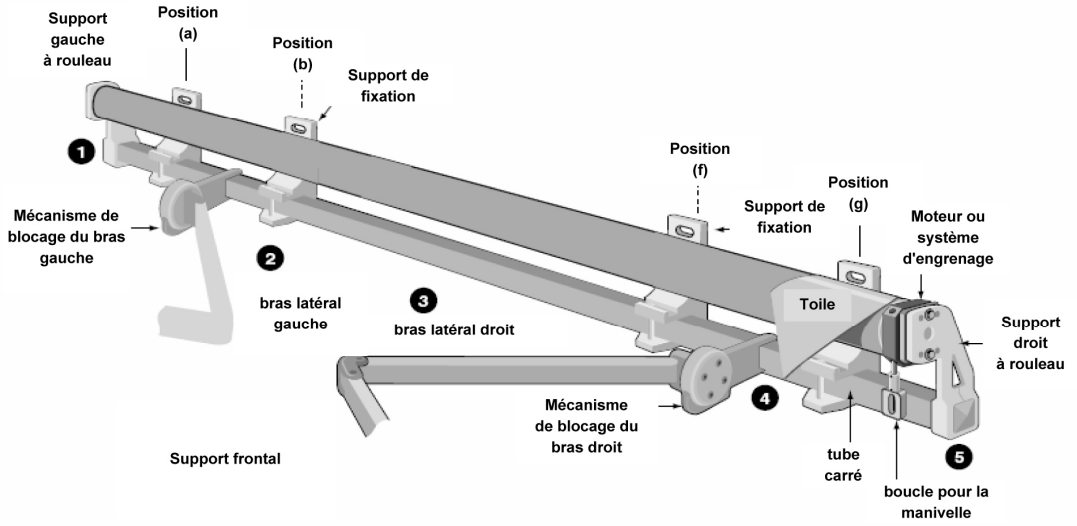

Figure 1c
Positions des supports de fixation pour un auvent de 17' et 18'

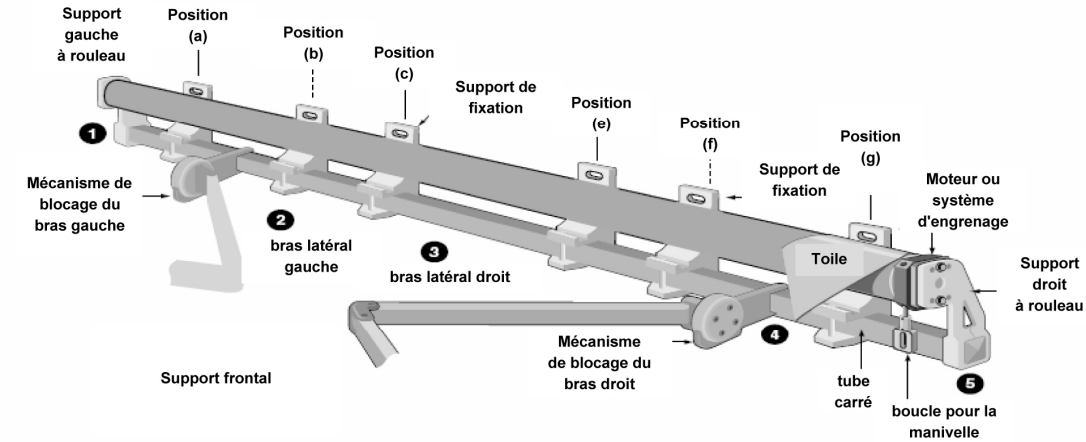

LISTE DE QUINCAILLERIE

Manivelle
Qtée 1

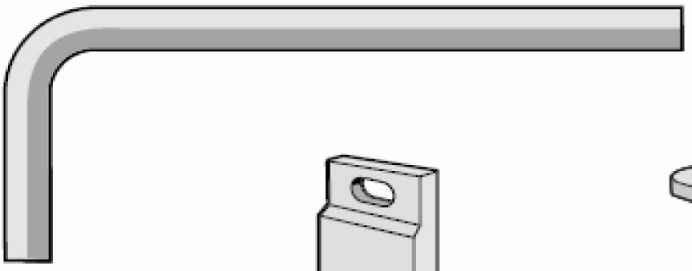

Clé hexagonale de 6mm
Qtée 1

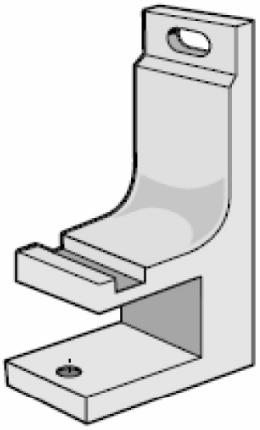

Support de fixation mural
10' - 13' : Qtée 3
14' - 16' : Qtée 4
17' - 18' : Qtée 6

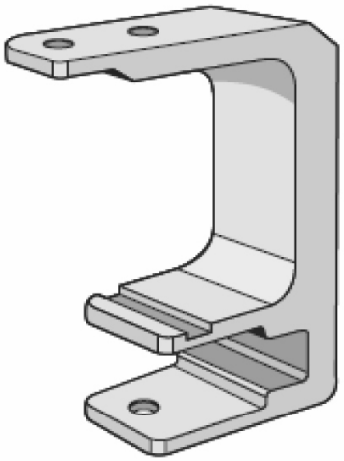

Support de fixation sous-corniche
10' - 13' : Qtée 3
14' - 16' : Qtée 4
17' - 18' : Qtée 6

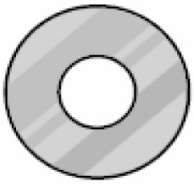

Rondelle plate 3/8"
(10' à 13' : Qtée 6 / 14' à 16' : Qtée 8
17' & 18' : Qtée 12)

Tire-fond 3/8" x 4"
(10' à 13' : Qtée 6 / 14' à 16' : Qtée 8
17' & 18' : Qtée 12)

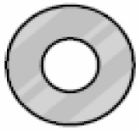

Rondelle plate 5/16"

Écrou de retenue 5/16"

Boulon de retenue 5/16" x 2-3/4"

(10' à 13' : Qtée 3 / 14' à 16' : Qtée 4 / 17' & 18' : Qtée 6)

NOTE : La quantité d'attaches de retenue fournie est doublée lors d'une installation sous-corniche

LISTE DE COMPOSANTES ADDITIONNELLES

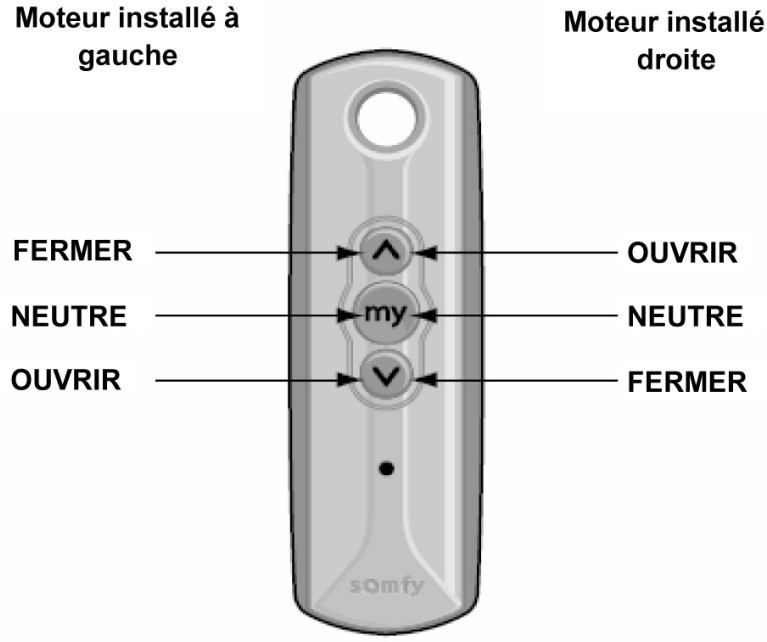

Commande à distance
Qtée 1

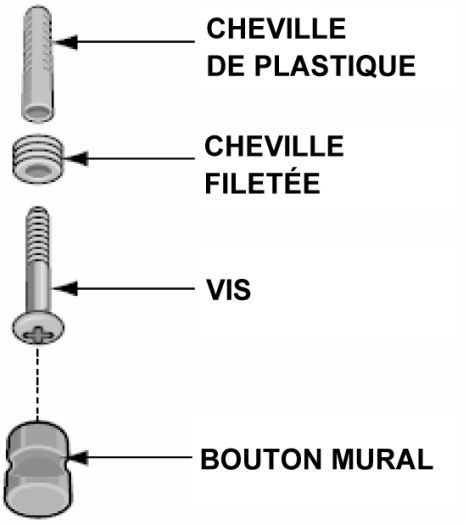

Fixation murale pour la commande à distance
Qtée 1

NOTE : La commande à distance est emballée dans un petit sac en plastique transparent alvéolé et est attachée à la corde du moteur.

LISTE DES PIÈCES OPTIONNELLES - INSTALLATION SUR MAÇONNERIE, BRIQUE OU BÉTON

Mèche perçeuse
pour maçonnerie 3/8" x 6"
(Pour mur de maçonnerie)
Qtée 1

Boulon pour maçonnerie 3/8" x 4"
(Pour mur de maçonnerie)
(10' à 13' : Qtée 6 / 14' à 16' : Qtée 8
17' & 18' : Qtée 12)

OUTILS NÉCESSAIRES

Dans votre colis , vous trouverez les outils suivants: localisateur de montants avec instructions d'utilisation, clé hexagonale de 6mm, mèche de maçonnerie de 3/8" X 6" et une clé hexagonale de 3mm pour les modèles motorisés.
Pour tout type de construction murale, vous aurez besoin d'un assistant, d'un ruban à mesurer, de deux escabeaux, d'une douille de 9/16", d'un cordeau de craie, d'un tournevis étoile, d'un crayon, d'un niveau, d'une perceuse électrique et d'une clé ouverte 1/2" ou 13 mm.
Si la structure de votre construction est en bois avec revêtement en bois, en vinyle, en stuc ou en aluminium, vous aurez également besoin de mèches de 1/8" et 1/4".
Pour les surfaces de maçonnerie et murs en brick vous avez besoin aussi de mèches pour brick de ¼''.

HAUTEUR D'INSTALLATION

La hauteur d'installation est définie comme étant 1'' au dessus du point le plus élevé des supports muraux, à partir du plancher de la terrasse (figure 2).

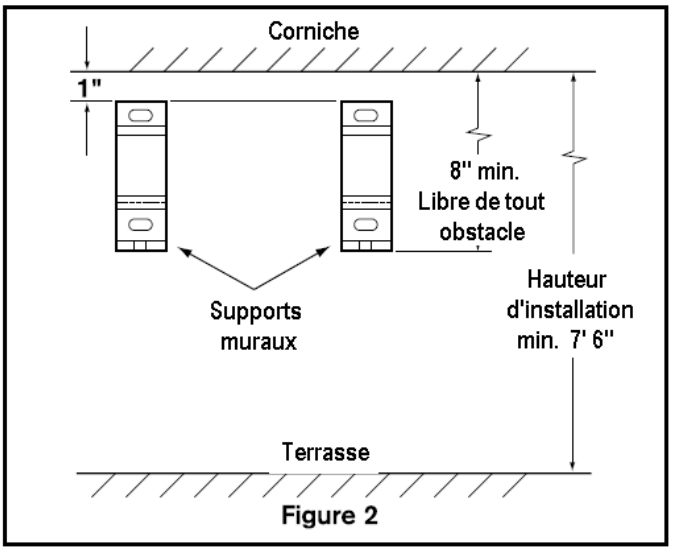

Figure 2

La pente de votre auvent a été configurée en usine et représente une déflexion de 29 " à partir du haut des supports muraux jusqu'au point inférieur de la barre frontale de votre auvent. Par exemple : Si vous installez votre auvent au mur à une hauteur de 9' de la terrasse, lorsque votre auvent est complètement déroulé, vous aurez un dégagement de 6'6'' entre le point le plus bas sur la barre frontale et la terrasse (figure 3). La pente de l'auvent peut être ajustée après l'installation.

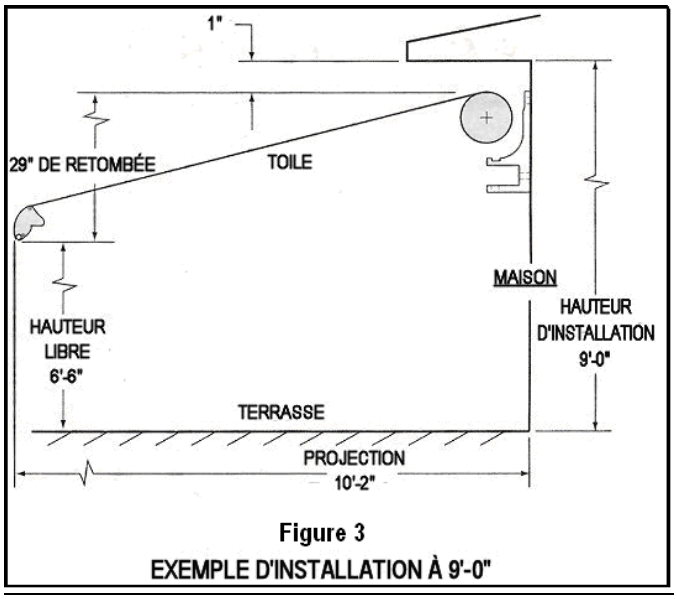

Figure 3
EXEMPLE D'INSTALLATION À 9'-0"

NOTE : En déterminant la hauteur d'installation de votre auvent, n'oubliez pas qu'un espacement de 8'' libre de tout obstacle sur la longueur totale de l'auvent est nécessaire afin d'installer les supports au mur.

Afin de vous assurer d'un dégagement minimum au dessus de votre tête, il est recommandé d'installer l'auvent à un minimum de 7'6" de la terrasse. Idéalement, l'installation se fait à 9' ou plus.

À l'aide de ces suggestions, déterminez la hauteur d'installation idéale pour votre auvent. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro sans frais pour rejoindre le service à la clientèle, d'Auvents Multiples est le 1-866-441-4182

2. Mesurez sur un mur latéral, en partant du patio, la hauteur désirée pour l'installation de votre auvent (hauteur minimum de 7'6") et tracez un trait. Tracez ensuite un deuxième trait, 8'' sous le trait précédent. L'espace entre ces deux traits devra demeurer libre de tout obstacle (tels luminaires, etc.) et ce, sur toute la longueur du mur. À l'aide d'un cordeau à craie ou une corde, tracez sur la marque inférieure une ligne nivelée sur toute la longueur de l'auvent. Les dessous des supports muraux reposeront sur cette ligne inférieure.

NOTE : Pour faciliter l'installation de l'auvent sur les supports, il est impératif que le tracé de craie soit droit et de niveau.

EMPLACEMENT DES SUPPORT MURAUX

ATTENTION : L'EMPLACEMENT ADÉQUAT DES SUPPORTS MURAUX CONSTITUE L'ÉTAPE LA PLUS IMPORTANTE DE L'INSTALLATION DE VOTRE AUVENT. IL EST ESSENTIEL QUE LES SUPPORTS SOIENT FIXÉS DANS LES MEMBRES STRUCTURAUX DE LA BÂTISSE, SOIENT LES MONTANTS, LES TRAVERSES OU LES CHEVRONS.

Un vent modéré est capable d'exercer une grande force sur l'auvent et les supports muraux. Pour cette raison, il est essentiel que vous fixiez les supports solidement et de façon sécuritaire. La sélection d'un emplacement adéquat facilitera également l'insertion de l'auvent dans les supports muraux.

AVERTISSEMENT : SI VOUS NÉGLIGEZ DE POSER LES SUPPORTS MURAUX DE FAÇON SÉCURITAIRE, LA CHUTE DE L'AUVENT POURRAIT S'EN SUIVRE ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES.

NOTE : Pour une installation sécuritaire, vous devrez utiliser tous les supports fournis et les installer à des positions spécifiques selon la largeur de votre auvent. À voire la figure numéro 4 sur la page numéro 9.

Référez-vous à la figure vous correspondant à la **page 3.** Pour les auvents dont la largeur varie entre 10' et 13', il est recommandé d'installer trois (3) supports aux emplacements (b), (d) et (f) **(VOIR FIGURE 1a)**. Pour les auvents de 14' à 16', il est recommandé de poser cinq (5) supports aux emplacements (a), (b), (d), (f) et (g) **(VOIR FIGURE 1b)**. Finalement, pour les auvents de 17' à 18', utilisez les sept (7) supports aux emplacements prévus **(VOIR FIGURE 1c).**

Position (a) : Entre le coin gauche de l'auvent et le bras latéral gauche, sur le montant le plus près du coin gauche.
Position (b) : Entre les bras latéraux, sur le montant le plus près du coin gauche.
Position (c) : Sur le montant le plus près du centre, entre le point milieu de l'auvent et le bras latéral de gauche.
Position (d) : Le montant le plus près du point milieu de l'auvent.
Position (e) : Sur le montant le plus près du point milieu de l'auvent et du bras latéral de droite.
Position (f) : Entre les deux bras latéraux, sur le montant le plus près du bras latéral de droite.
Position (g) : Entre le coin droit de l'auvent et le bras latéral de droite, sur le montant le plus près du coin droit.

Pour l'installation sur une charpente murale de bois, poursuivez à l'étape 3.

Pour l'installation sur une surface de maçonnerie, de brique ou de ciment, référez-vous à l'étape 9.

INSTALLATION DES SUPPORTS MURAUX SUR CHARPENTE DE BOIS, DE VINYLE, STUC OU D'ALUMINIUM.

3. Sur la ligne de craie tracée sur la bâtisse, identifiez les coins gauche et droit de l'auvent **(Point 1 & 5 à la figure 1)**. À l'exception de l'auvent de 10' (qui mesure 123" d'une extrémité à l'autre), tous les auvents mesurent exactement la longueur spécifiée. (Par exemple, les auvents de 12' ont une dimension totale de 144" d'une extrémité à l'autre). A l'aide de la charte ci-dessous, indiquez sur la ligne de craie le point milieu ainsi que l'emplacement des bras latéraux **(Points 2,3 et 4 à la figure 1).**

Taille	Bras gauche	Point milieu	Bras droit
10 pi	1-1/4" du coin gauche	61"	1-1/4" du coin droit
11 pi	7" du coin gauche	66"	7" du coin droit
12 pi	8" du coin gauche	72"	8" du coin droit
13 pi	14" du coin gauche	78"	14" du coin droit
14 pi	20" du coin gauche	84"	20" du coin droit
15 pi	26" du coin gauche	90"	26" du coin droit
16 pi	32" du coin gauche	96"	32" du coin droit
17 pi	38" du coin gauche	102"	38" du coin droit
18 pi	44" du coin gauche	108"	44" du coin droit

4. VOUS DEVEZ MAINTENANT LOCALISER LES MONTANTS, SITUÉS PRÈS DE L'EMPLACEMENT PRÉVU POUR L'INSTALLATION DES SUPPORTS MURAUX TEL QUE DÉCRIT DANS LA PROCÉDURE CI-HAUT INTITULÉE '' EMPLACEMENT DES SUPPORTS MURAUX''. Si votre auvent doit être installé sur un mur ayant une fenêtre ou une porte, veuillez suivre les étapes suivantes pour localiser les montants, d'abord à l'intérieur de la bâtisse pour ensuite les transférer à l'extérieur de la bâtisse. Pour se faire, procurez-vous un rouleau de ruban de type ''Duct tape'' ou similaire. À partir de l'intérieur de votre bâtisse, sur le mur choisi pour l'installation, placer un morceau de ''Duct tape'', d'environ 6 pouces, verticalement sur votre carreau de fenêtre. Utiliser maintenant le localisateur de montants. **Assurez-vous de lire attentivement le manuel d'instruction du localisateur avant d'en faire usage**. Localisez le centre du montant à l'endroit précis où le support sera installé en traçant une ligne verticale de 7". Mesurez du ruban ''Duct tape'' ou de la porte jusqu'au centre du montant trouvé et notez la mesure. Continuez à localiser les montants additionnels et notez leurs positions. Vous pouvez maintenant transférer ces mesures à l'extérieur de la bâtisse. Sur le côté extérieur du mur, marquez le centre des montants en traçant une ligne verticale

de 7" à l'endroit précis où les supports seront installés.

Note : Pour une plus belle finition, vous pouvez utiliser des blocs de bardage conçus pour correspondre à votre modèle de bardage et dont l'avant est plat. Vous pouvez vous procurer du bardage dans tous les centres de rénovation. Si vous ne souhaitez pas en utiliser, placez des cales de bois sous chacun des supports afin d'obtenir une surface plate (figure 4).

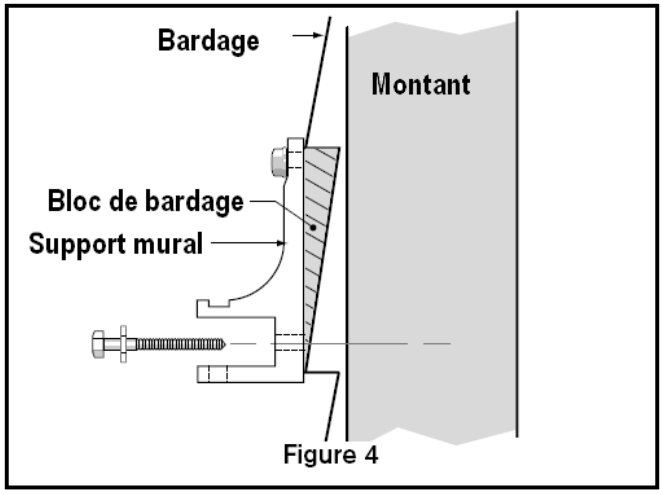

Figure 4

5. Placez les supports au mur (ou sur des blocs de bardage) centrés sur les lignes verticales, avec le bas du support aplombé à la marque de craie horizontale. À l'aide d'un niveau, aplombez les supports à la verticale puis marquez les trous du haut et du bas (figure 5).

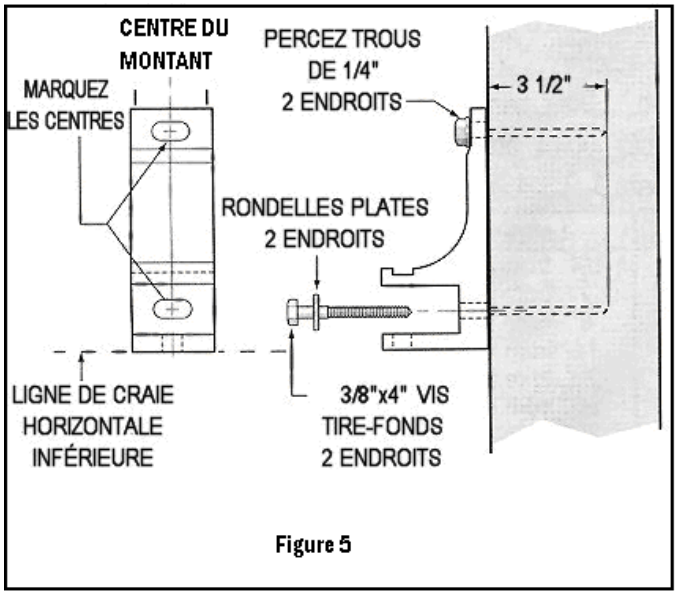
CENTRE DU MONTANT
MARQUEZ LES CENTRES
PERCEZ TROUS DE 1/4" 2 ENDROITS
3 1/2"
RONDELLES PLATES 2 ENDROITS
LIGNE DE CRAIE HORIZONTALE INFÉRIEURE
3/8"x4" VIS TIRE-FONDS 2 ENDROITS
Figure 5

6. Enlevez les supports, puis à l'aide d'une mèche de ¼", percez le trou supérieur à travers le revêtement et à 3 ½" dans le montant ou la poutrelle, de façon à éviter que la charpente ne fende lors de l'installation du tire-fond. Avant de percer le trou inférieur, assurez-vous qu'il est perpendiculaire au trou supérieur.

7. À l'aide d'une douille de 9/16", installez le support mural avec deux tire-fonds de 3/8"X4". Placez la rondelle plate fournie sous la tête de la vis. En resserrant les tire-fonds, maintenez les supports en position perpendiculaire (utilisez un niveau si nécessaire). Ne pas serrer excessivement les tire-fonds, ceci pourrait faire fendre la charpente de bois ou affaiblir les vis (figure 5).

8. Répétez cette procédure pour tous les supports.

ENSUITE, POURSUIVEZ À L'ÉTAPE 15

INSTALLATION DES SUPPORTS MURAUX SUR UN MUR DE MAÇONNERIE, DE BRIQUES OU DE BÉTON.

AVERTISSEMENT : Certains murs de briques ne sont peut-être pas assez forts structurellement pour supporter un auvent. Consultez votre centre de rénovation local pour plus de conseils sur le type d'ancrage adéquat pour votre surface. AVERTISSEMENT : SI VOUS NÉGLIGEZ DE POSER LES SUPPORTS MURAUX DE FAÇON SÉCURITAIRE, LA CHUTE DE L'AUVENT POURRAIT S'EN SUIVRE ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES.

9. Sur la ligne de craie tracée sur la bâtisse, identifiez les coins gauche et droit de l'auvent. À l'exception de auvent de 10' (qui mesure 122"d'une extrémité à l'autre), tous les auvents mesurent exactement la longueur spécifiée. (Par exemple, les auvents de 12' ont une dimension totale de 144" d'une extrémité à l'autre). A l'aide de la chartre ci-dessous, indiquez sur la ligne de craie l'emplacement de chaque support mural par une ligne verticale de 7".

Taille	Position (a)	Position (b)	Position (c)	Position (d)	Position (e)	Position (f)	Position (g)
10pi	N/A	5" du coin	N/A	61"	N/A	5" du coin	N/A
11pi	N/A	10" du coin	N/A	66"	N/A	10" du coin	N/A
12pi	N/A	14" du coin	N/A	72"	N/A	14" du coin	N/A
13pi	N/A	20" du coin	N/A	78"	N/A	20" du coin	N/A
14pi	5" du coin	26" du coin	N/A	N/A	N/A	26" du coin	5" du coin
15pi	5" du coin	32" du coin	N/A	N/A	N/A	32" du coin	5" du coin
16pi	5" du coin	38" du coin	N/A	N/A	N/A	38" du coin	5" du coin
17pi	5" du coin	44" du coin	70" du coin	N/A	70" du coin	44" du coin	5" du coin
18pi	5" du coin	50" du coin	76" du coin	N/A	76" du coin	50" du coin	5" du coin

10. Placez le support au mur. Assurez-vous que le support est centré au-dessus de la ligne verticale et que le dessous est aligné avec le trait de craie horizontal inférieur. Utilisant un niveau, aplombez les supports à la verticale puis tracez une marque pour les deux trous (figure 7)

ATTENTION : Les boulons de maçonnerie fournis dans l'envoi NE SONT PAS conçus pour l'utilisation dans les joints entre les briques. Ils ne doivent être installés qu'à l'intérieur de la brique, et non près de sa surface extérieure, de ses arêtes ou de ses coins (voir figure 6). Les boulons ne sont pas conçus pour des constructions de blocs de ciment de type construction. Consultez votre centre de rénovation

local pour vous procurer le type de boulons adaptés à ces matériaux. N'utilisez pas de boulons de maçonnerie sur des murs en stuc.

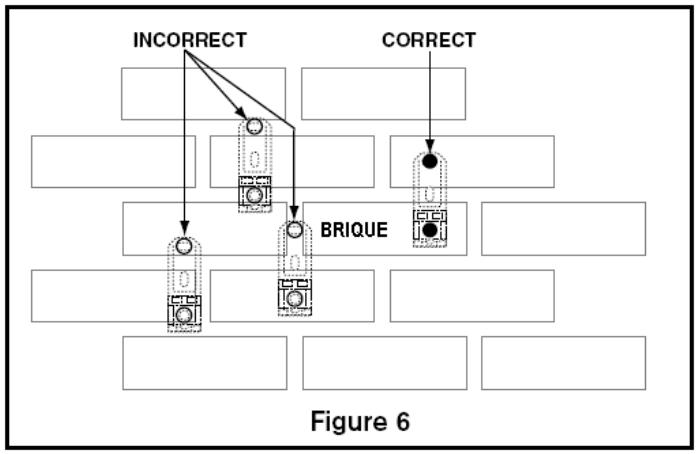

Figure 6

11. Enlevez le support et percez un trou de guidage de ¼" à l'aide d'une mèche pour maçonnerie, d'une profondeur de 3" pour le trou supérieur. Avant de percer, assurez-vous que les trous inférieurs et supérieurs sont alignés.

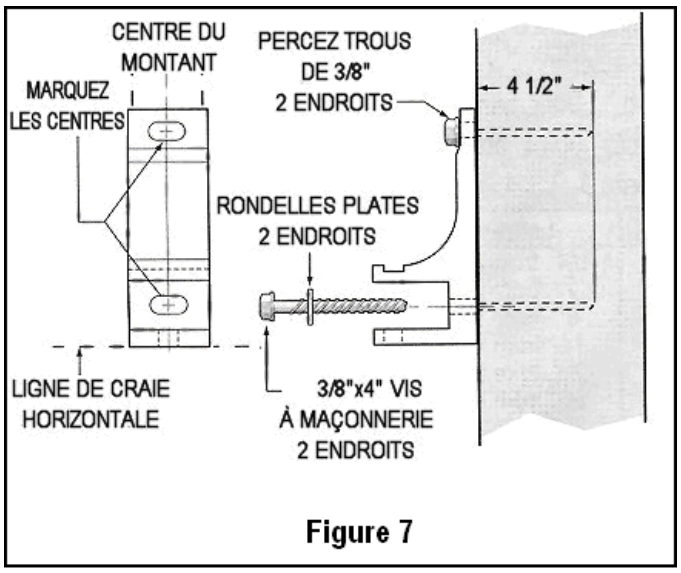
CENTRE DU MONTANT
MARQUEZ LES CENTRES
PERCEZ TROUS DE 3/8" 2 ENDROITS
4 1/2"
RONDELLES PLATES 2 ENDROITS
LIGNE DE CRAIE HORIZONTALE
3/8"x4" VIS À MAÇONNERIE 2 ENDROITS
Figure 7

12. À l'aide de la mèche de maçonnerie de 3/8" fournie dans l'envoi, percez les deux trous de 4-1/2" de profondeur. Lors du perçage, assurez-vous que la largeur des trous ne dépasse pas la taille prescrite ou que leur rebord ne s'effrite pas. **ATTENTION : Vous devez percer les trous en deux étapes afin d'éviter que les trous ne deviennent trop larges et que les boulons prévus à cet effet ne tiennent pas en place de façon sécuritaire.**

13. Placez une rondelle plate sous la tête du boulon de maçonnerie et vissez dans le trou à l'aide d'une douille de 9/16" (Figure 7). Répétez l'opération pour les autres boulons. En les resserrant, assurez-vous de maintenir les supports alignés (utilisez un niveau si nécessaire). Évitez de serrer les boulons à l'excès.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que les boulons de maçonnerie soient suffisamment serrés dans les trous. Sinon, enlevez-les et consultez votre centre de rénovation local au sujet d'attaches adaptées à votre structure.

14. Répétez cette procédure pour tous les supports.

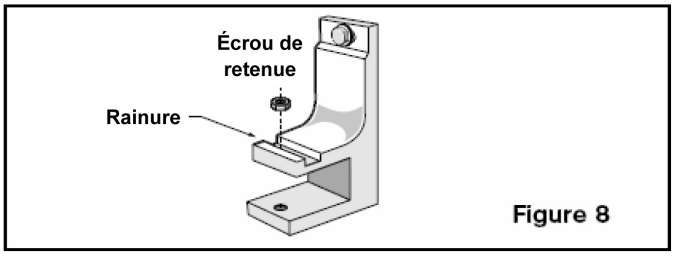

Figure 8

FIXATION DE L'AUVENT DANS LES SUPPORTS MURAUX.

15. Enlevez l'emballage de l'auvent avec soin. **NE PAS ENLEVER LES GAINES PROTECTRICES DE PLASTIQUE AUTOUR DES BRAS LATÉRAUX** (figure 10). Séparez la baguette de l'auvent.

Note : Si vous avez commandé un couvert protecteur pour auvent, il vous sera plus facile d'installer les attaches pour le couvert avant de fixer l'auvent dans les supports. Prière de suivre les instructions fournies avec le couvert, puis continuez à l'étape 16 pour les auvents motorisés ou à l'étape 17 pour les auvents manuels Vista®.

16. Séparez la manivelle de l'auvent.

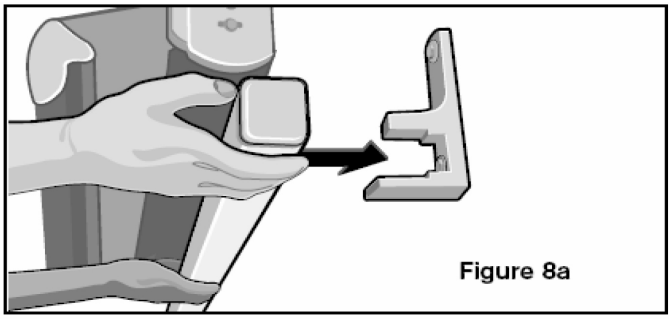
Figure 8a

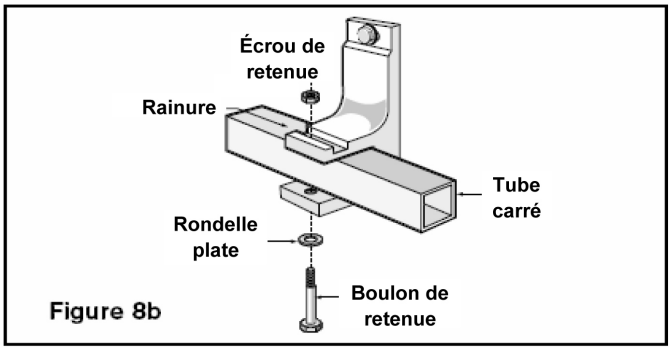

Figure 8b

17. **POUR TOUS LES MODÈLES** : Insérez l'écrou de blocage dans la rainure adaptée, pour chaque support (figure 8).

18. Avec de l'assistance, soulevez l'auvent, rouleau de toile vers le haut (voir figure 8a), et placez-le dans les supports de façon à ce que les extrémités soient alignées avec les indications d'extrémités marquées au mur. Utilisez la chartre de poids ci-dessous pour déterminer l'assistance dont vous aurez besoin pour soulever l'auvent.

Taille	Poids du Vista	Poids motorisé	Poids motorisé Pro
10 pi	78 lbs	84 lbs	97 lbs
11 pi	83 lbs	89 lbs	102 lbs
12 pi	90 lbs	96 lbs	110 lbs
13 pi	95 lbs	101 lbs	116 lbs
14 pi	100 lbs	106 lbs	122 lbs
15 pi	105 lbs	111 lbs	128 lbs
16 pi	110 lbs	116 lbs	133 lbs
17 pi	115 lbs	121 lbs	139 lbs
18 pi	120 lbs	126 lbs	145 lbs

19. Poussez le tube carré dans les supports et fixez-le solidement à l'aide d'une vis de retenue. Assurez-vous d'insérer le boulon à partir du bas du support vers le haut. Il est possible que vous ayez besoin d'assistance pour appliquer une pression sur le tube carré lors de l'installation (figure 8b).

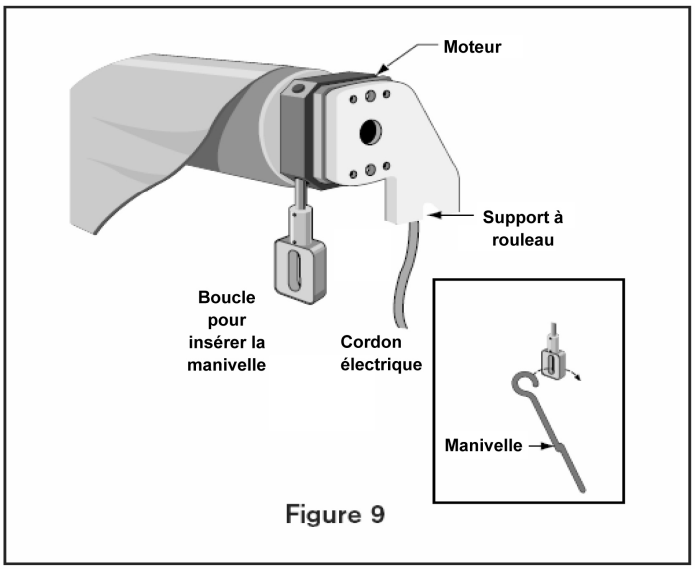

Figure 9

<u>VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE VOTRE AUVENT</u>

NOTE : Pour les modèles motorisés, ne pas brancher le cordon électrique à une prise extérieure à cette étape de l'installation.

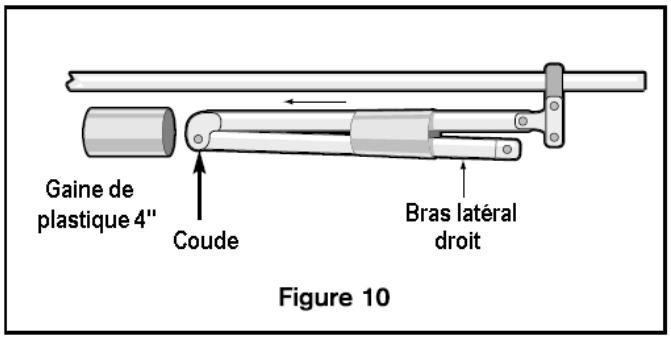

Figure 10

20. Retirez la gaine de plastique recouvrant les bras latéraux (figure 10).

Pour un auvent motorisé, poursuivez à l'étape 21.

Pour un auvent manuel Vista®, procédez à l'étape 23.

21. Branchez le cordon électrique dans votre prise de courant.

22. Un support mural pour la commande à distance a également été inclus dans l'envoi (voir page 5). Positionnez le bouton mural en plastique à l'endroit désiré, marquez la position et fixez avec le matériel fourni.

ATTENTION: Évitez d'exposer la commande à distance à une source d'eau, ceci affecterait son fonctionnement. Il est recommandé d'installer le support mural à l'intérieur de la résidence.

NOTE : En cas d'interruption du courant, il vous sera possible d'ouvrir et de fermer votre auvent à l'aide de la manivelle incluse dans l'envoi. Insérez simplement le crochet dans la boucle à manivelle et tournez.

<u>VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE AUVENT</u>

Note : Les limites d'ouverture et de fermeture de l'auvent ont été établies et vérifiées dans l'usine avant l'envoi. Occasionnellement, ces limites perdent cette programmation lors du transport.

Testez le fonctionnement de votre auvent en utilisant les boutons ouvrir et fermer de la commande à distance. Lorsque l'auvent est pleinement ouvert, les bras resteront un peu pliés mais tout de même bloqués au niveau des coudes. **Ceci est normal.** Lorsque l'auvent se referme, il doit rester ½'' entre la barre frontale et le côté arrondi du mécanisme de blocage du côté droit. (Voir figure 14a et 15 de l'appendice B de votre manuel d'installation)

Si votre auvent n'ouvre pas à son plein potentiel ou ne semble pas s'ouvrir et se fermer correctement, veuillez suivre les étapes de l'annexe B pour reprogrammer les limites d'ouverture, de fermeture et d'arrêt de votre avent.

Êtes-vous satisfait de la hauteur et du niveau de la barre frontale? Si oui, parfait! Votre installation est terminée.

23. À l'aide de la manivelle ou de la commande à distance, ouvrez complètement votre auvent. Les bras latéraux seront pliés mais bloqués aux coudes. **Ceci est normal.** Les bras ne seront jamais en extension complète. Si vous êtes satisfait de la hauteur de votre barre frontale et de la pente de l'auvent, tout est complet, il ne vous reste qu'à profiter de votre auvent!

Si vous souhaitez modifier l'angle de votre auvent, référez-vous à l'appendice A.

Si vous avez fait l'achat d'un auvent motorisé Pro®, référez-vous à l'appendice E pour la méthode d'utilisation de la valence rétractable.

ENTRETIEN GÉNÉRAL DE VOTRE AUVENT SunSetter®

ATTENTION : Avant d'activer l'ouverture ou la fermeture de l'auvent, assurez-vous qu'il n'y ait aucun objet ou personne qui pourrait entrer en contact avec l'auvent. Gardez les enfants loin des pièces mobiles et loin de l'auvent.

ATTENTION : Ne jamais accrocher ou suspendre des items sur aucune composante de l'auvent à l'exception des items vendus par le manufacturier à cet effet.

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS TENTER DE RÉPARER OU DE DÉSASSEMBLER L'AUVENT SANS AVOIR PRIS CONNAISSANCES DES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE MANUFACTURIER. DES BLESSURES GRAVES POURRAIENT SURVENIR SI VOUS NE RESPECTER PAS LES INSTRUCTIONS DU MANUFACTURIER.

ATTENTION : Les dommages à la toile de l'auvent, aux bras latéraux et au mécanisme, causés par l'accumulation d'eau sur l'auvent ou par le vent ne sont pas couverts par la garantie du manufacturier. **Ne laissez jamais votre auvent ouvert sans surveillance en cas de fortes pluies, de vents violents ou de chutes de neige**.

ATTENTION : L'ACCUMULATION D'EAU SUR LA TOILE PEUT PROVOQUER LA CHUTE DE L'AUVENT ET ENTRAÎNER DES BLESSURES. ASSUREZ-VOUS DE RÉTRACTER VOTRE AUVENT DÈS QU'IL Y A UN DÉBUT D'ACCUMULATION D'EAU SUR LA TOILE.

Entretien de toile acrylique Sunsetter

La toile de Sunsetter est fait 100% en fibre acrylique avec une finition spéciale qui retard la formation et accumulation des ordures. Pour garder son apparence, le nettoyage de la toile doit suivre les indications suivantes :

Entretien régulier

Enlever le poussière de la toile sèche par vacuum ou avec une brosse.

Laver par pulvérisation avec un mélange de l'eau tiède et de savon en utilisant une brosse. Rincer pour enlever les traces de savon.

Pour enlever les taches

Dans les cases difficiles il est recomandé d'utilisé un solution de maximum ½ tasse (4 oz) eau de javel et 1/4 tasse (2 oz) de savon doux dans un gallon d'eau (3.8 l).

La toile doit être trempée en ce mélange maximum 20 minutes. En suite la toile doit être rincé avec de l'eau froide en abondance pour enlever toutes les traces de solution de lavage.

Avertissement: **Un rinçage excessif en eau de javel peut endommager les fils à coudre. La toile doit être rincée avec de l'eau froide pour enlever le savon. Cette méthode de lavage peut enlever imperméabilité à l'eau de toile. Ensuite si l'imperméabilité est importante, la toile doit recevoir un traitement avec un produit d'imperméabilisation avec fluorocarbon comme par exemple 303 High Tech Fabric Guard.**

Mode d'emploie de 303 High Tech Fabric Guard

303 doit être appliqué sur la toile acrylique de SunSetter après toutes les lavages lourdes qui enlève la finition originale et l'imperméabilité de la toile.

S'assurer que la toile est complètement sèche.

Appliquer le 303 dans des espaces bien ventilé et en respectant les instructions écrite sur la boite de produit.

Appliquer une première couche mince de 303 et attendre le séchage complet de la toile.

Appliquer une seconde couche mince. A 15 oz bouteille couvre 50 pieds carrées de toile.

NOTE : Il est normal que le matériel gondole ou froisse près des coutures lorsqu'il est enroulé parce que le matériel est doublé aux extrémités. Il est également possible et normal que le matériel de votre auvent pende légèrement en raison de son poids.

PROTÉGER LA TOILE SunSetter® DE LA MOISISSURE

Si vous devez rétracter votre auvent lorsque la toile est mouillée, assurez-vous d'ouvrir l'auvent à son extension maximale pour faire sécher la toile dès que la température le permettra. Bien que le vinyle ne moisisse pas, de la moisissure peut se former à partir de la poussière et de la saleté présentes sur l'auvent. Si l'auvent est remisé mouillé, l'humidité pourrait engendrer la formation de moisissure. N'utilisez pas de nettoyants caustiques.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL DE L'AUVENT

Nettoyer régulièrement le matériel de votre auvent vous permettra d'en optimiser la durée d'utilisation en plus de prévenir la formation de moisissure. Contactez le 1-866-441-4182 pour commander votre ensemble de nettoyage et d'entretien SunSetter®.

PROTÉGER LA STRUCTURE DE VOTRE AUVENT

Votre auvent SunSetter® contient des composantes d'aluminium extrudées et moulées recouvertes de peinture en poudre pour un fini attrayant et durable. (Nous avons inclus dans l'envoi une bouteille de peinture de la couleur de votre auvent, pour vous permettre de faire des retouches si la surface s'égratignait lors de l'utilisation. Utilisez la peinture au besoin).

LUBRIFICATION

Il est recommandé de lubrifier la douille à expansion de plastique grise fixée aux rails et située du côté opposé au moteur ou à la manivelle. Avec le temps, il est possible que de la poussière s'accumule sur les composantes mobiles, provoquant ainsi de légers grincements lors de l'ouverture ou la fermeture de l'auvent. L'application d'un lubrifiant léger permettra d'éliminer les grincements. Il serait également souhaitable de lubrifier le point de pivotement de la jonction des bras latéraux (figure 10).

ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER SOUS VOTRE AUVENT SUNSETTER®, UN BARBECUE (figure 11a), TOUT TYPE DE RÉCHAUD POUR PATIO (figure 11b) OU FOYER (figure 11c).

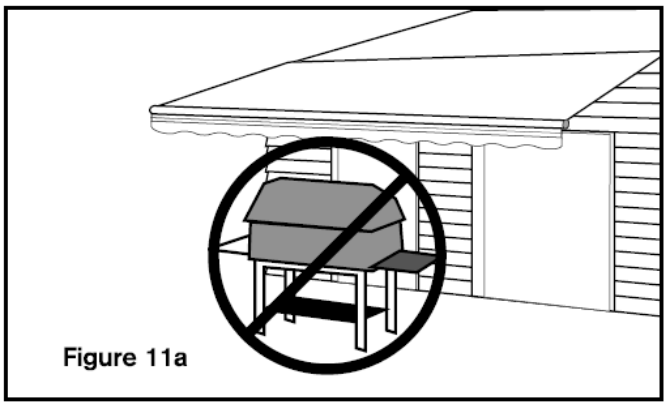
Figure 11a

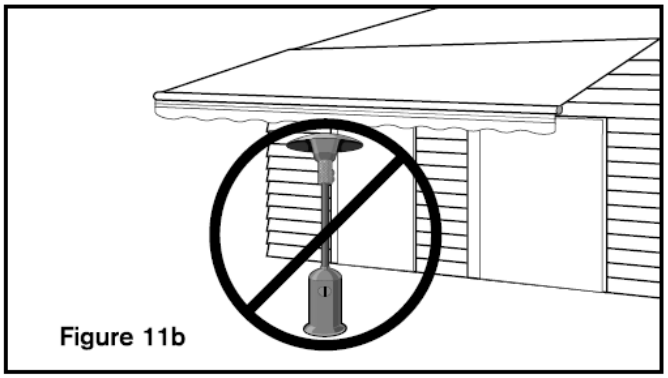
Figure 11b

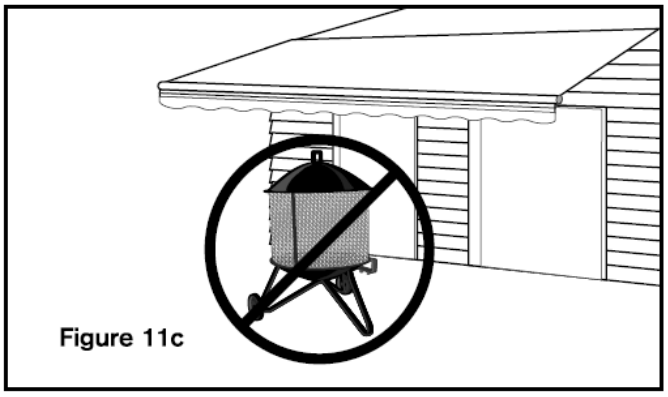
Figure 11c

ENTRETIEN DE VOTRE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET COMMANDE À DISTANCE.

AVERTISSEMENT : TOUT BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE PERMANENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ SELON LE CODE EN VIGUEUR. TOUTE MODIFICATION APPORTÉE AU MOTEUR OU AU FILAGE RENDRA LA GUARANTIE NULLE.

MOTEUR ÉLECTRIQUE EXTÉRIEUR

Somfy System Inc., fabriquant des moteurs de SunSetter®, est un chef de file mondial spécialisé dans la fabrication de moteurs tubulaires pour auvents et parasols. Ce moteur d'une amplitude de 110 volts souscrit aux normes UL (Laboratoires des assureurs), ainsi qu'à celles du CSA (Association canadienne de normalisation). Ce moteur Somfy comprend également une commande manuelle vous permettant d'activer votre auvent sans difficulté et en toute sécurité, même durant les interruptions de courant.

Le moteur électrique est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique en cas de surchauffe du mécanisme. Si vous activez votre auvent de façon répétitive, le moteur s'éteindra automatiquement, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment refroidi.

PROTECTION DU MOTEUR ÉLECTRIQUE CONTRE L'EAU

Afin d'empêcher que l'eau ne s'introduise dans le boîtier du moteur, il est recommandé de former une boucle de manière à ce que le cordon électrique soit plus bas que l'entrée du cordon électrique dans le boîtier du moteur **(voir figure 11d).** L'accumulation d'eau de pluie dans le rouleau pourrait endommager les composantes internes du moteur. Si votre auvent n'est pas protégé par une corniche ou tout autre type de revêtement, il est fortement recommandé de contacter le 1-866-441-4182 et de vous procurer une housse protectrice de recouvrement pour votre auvent SunSetter®. **L'installation d'une housse SunSetter® réduira les risques de dommages d'eau au moteur.**

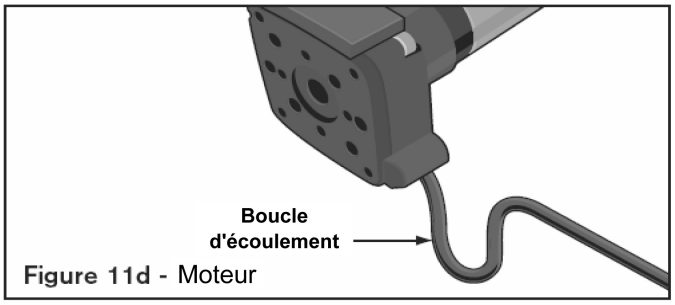

Figure 11d - Moteur

PROTECTION DU GFI ÉLECTRIQUE CONTRE L'EAU LORSQUE LE MOTEUR EST BRANCHÉ

Afin d'empêcher que l'eau ne rentre dans la prise, il est recommandé de former une boucle de manière à ce que le cordon électrique soit plus bas que la prise (voir figure 11e). De plus, nous suggérons d'installer un couvercle pour la prise électrique extérieure. Ces couvercles sont généralement disponibles dans la plupart des quincailleries et servent à protéger les prises de courant des intempéries lorsqu'elles sont en cours d'utilisation.

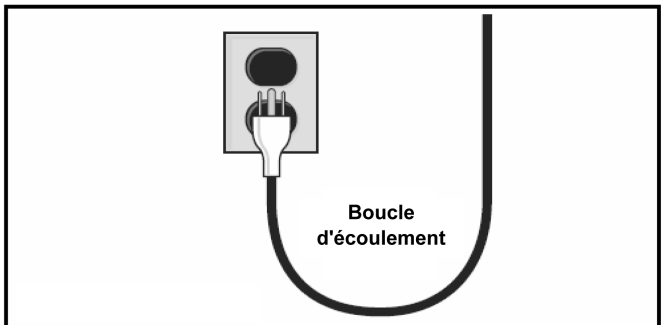

Figure 11e - Prise de courant extérieure

PRÉPATATION DE VOTRE AUVENT POUR L'HIVER

En débranchant le moteur et en recouvrant la prise de courant extérieure, vous empêcherez la pluie et la moisissure de pénétrer dans la prise de courant, ce qui pourrait entraîner une défaillance dans le bon fonctionnement de votre auvent lors du printemps suivant. Avant d'enrouler votre auvent pour la dernière fois avant l'hiver, assurez-vous que la toile soit propre et sèche afin d'empêcher la formation de moisissure durant l'hiver. Nous vous suggérons fortement l'utilisation d'une housse protectrice SunSetter® afin de recouvrir adéquatement votre auvent. Pour commander une housse protectrice SunSetter®, veuillez contacter le 1-866-441-4182. En installant la housse protectrice SunSetter®, vous vous assurez que votre auvent restera propre et sec durant l'hiver et qu'il sera prêt à être utilisé dès le premier jour du printemps.

REMPLACEMENT DE LA PILE DE VOTRE COMMANDE À DISTANCE

À noter qu'il vous sera probablement nécessaire de remplacer la pile après trois ans d'utilisation ou avant si la commande à distance cesse de fonctionner. Les piles (3V Lithium CR2430) sont disponibles dans tous les centres de rénovation. Pour remplacer la pile, enlevez la vis à tête étoile située à l'endos de la commande, retirez le panneau arrière puis remplacez la pile. Replacez ensuite le panneau arrière et la vis. Assurez-vous de noter l'orientation de la pile lorsque vous la retirez.

PROFITEZ DE VOTRE AUVENT SUNSETTER® !

APPENDICE A - CHANGEMENT DE L'ANGLE DE L'AUVENT

Il est possible d'ajuster la pente de votre auvent.

Pour vérifier si la hauteur et la pente de l'auvent est adéquate, ouvrez l'auvent à son extension maximale. Êtes-vous satisfait de la hauteur de la barre? Si oui, félicitations, il vous est maintenant possible de profiter pleinement de votre auvent.

Si non, vous pouvez ajuster l'angle de chaque bras latéral séparément.

1. Ouvrez complètement votre auvent, à l'aide de la manivelle ou de la commande à distance, selon le cas. Puis, pour les auvents motorisés, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

2. Demandez à votre assistant de soulever légèrement le support frontal de façon à en enlever le poids sur les bras puis, à l'aide de la clé hexagonale de 6 mm, desserrez d'un demi-tour, sans enlever, les trois boulons Allen situés sur le mécanisme de blocage des bras (figure 12).

NOTE : Si vous avez un auvent d'une longueur de 10', il est possible que vous deviez retirer temporairement la manivelle d'ajustement du moteur ou du mécanisme d'engrenage pour accéder aux trois boulons à tête cylindrique. Lorsque l'opération est complétée, réinsérez simplement la manivelle.

AVERTISSEMENT : ÉLEVER LE SUPPORT FRONTAL RÉDUIRA L'ANGLE DE LA TOILE DE L'AUVENT, AUGMENTANT AINSI LES RISQUES D'ACCUMULATION D'EAU LORS DE PRÉCIPITATIONS. POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'EFFONDREMENT DE L'AUVENT OU DE BLESSURES DUES À CES ACCUMULATIONS, ASSUREZ-VOUS DE RÉTRACTER VOTRE AUVENT LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.

Pour élever le support frontal, poursuivez à l'étape 3. Pour abaisser le support frontal, référez-vous à l'étape 7.

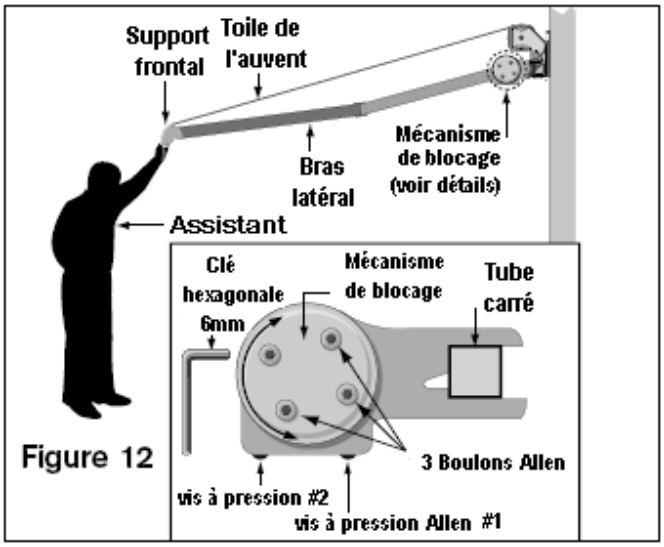

Figure 12

POUR ÉLEVER LE SUPPORT FRONTAL

3. Au bas du mécanisme de blocage des bras latéraux, vous trouverez les vis à pression Allen #1 et #2 (figure 12). Pour élever le support frontal, desserrez d'abord la vis à pression Allen la plus près du tube carré (vis #1 sur figure 12), en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4. Pendant que votre assistant soutient le bras latéral à la hauteur désirée, serrez la vis à pression Allen la plus éloignée du tube carré (vis #2 sur figure 12) dans le sens des aiguilles d'une montre puis déterminez si la hauteur vous satisfait en relâchant le support frontal. S'il est trop bas, desserrez simplement la vis à pression Allen #2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser l'auvent. Si le support frontal est toujours trop bas, resserrez davantage les vis à pression dans le sens des aiguilles d'une montre.

5. Lorsque vous avez fixé le bras latéral à la hauteur désirée, serrez complètement la vis à pression Allen #1. Répétez l'opération pour l'autre bras latéral. Assurez-vous que le support frontal est à niveau.

6. Resserrez les trois boulons Allen situés sur les côtés de chaque mécanisme de blocage des bras latéraux.

NOTE : Selon les ajustements, les limites d'ouverture et de fermeture de l'auvent devront peut-être être corrigées pour éviter tout fléchissement de la toile. Veuillez suivre les instructions de l'appendice B pour corriger ces limites.

Vous avez maintenant complété l'installation de votre auvent. Si vous avez un modèle motorisé, branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant et profitez pleinement de votre auvent.

POUR ABAISSER LE SUPPORT FRONTAL

7. Au bas du mécanisme de blocage des bras latéraux, vous trouverez les vis à pression Allen #1 et #2 (figure 12). Pour abaisser le support frontal de l'auvent, desserrez la vis à pression Allen la plus éloignée du tube carré (vis #2 sur figure 12), dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ayez atteint la hauteur désirée. S'il est trop bas, desserrez la vis à pression Allen #2 dans le sens des aiguilles d'une montre pour élever le support frontal (il serait préférable que votre assistant soulève le support frontal lorsque vous desserrez la vis). S'il est toujours trop bas, continuez à serrer la vis à pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

8. Lorsque vous avez atteint la hauteur désirée, serrez complètement la vis à pression Allen la plus près du tube carré (vis #1 sur figure 12) dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez l'opération pour l'autre bras latéral. Assurez-vous que le support frontal est à niveau.

9. Resserrez les trois boulons Allen situés sur le côté de chaque mécanisme de blocage des bras latéraux.

NOTE : Selon les ajustements, les limites d'ouverture et de fermeture de l'auvent devront peut-être être corrigées pour éviter tout fléchissement de la toile. Veuillez suivre les instructions de l'appendice B pour corriger ces limites.

Vous avez maintenant complété l'installation de votre auvent. Si vous avez un modèle motorisé, branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant, et profitez pleinement de votre auvent.

APPENDICE B

PROGRAMMATION DES COMMANDES D'EXTENSION MAXIMALE DE L'AUVENT SUNSETTER®

Si le moteur de votre auvent est placé à droite lorsque vous faites face à la maison, complétez les étapes 1 à 12. Si le moteur est à gauche, complétez les étapes 13 à 23.

Auvent avec moteur à droite (lorsque vous faites face à la maison)

1 Enfoncez le bouton neutre/milieu sur votre commande à distance.

2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant murale.

3 À l'aide d'un escabeau, repérez les boutons poussoir situés sur le moteur. Ces boutons sont placés sur le dessus du boîtier du moteur, sous un panneau protecteur en plastique de couleur noire (figure 13).

4 Insérez un stylo à bille dans la fente du panneau protecteur et soulevez-le. Vous y verrez un bouton blanc et un bouton jaune tous deux situés dans une partie creuse du boîtier. Il s'agit des boutons d'extension maximale pour les positions « ouverte » et « fermée » de l'auvent motorisé.

5 Annulez les ajustements du manufacturier en enfonçant séparément les deux boutons jusqu'à ce qu'ils soient tous deux au **point le plus bas** de la partie creuse du boîtier du moteur (figure 13). Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement.

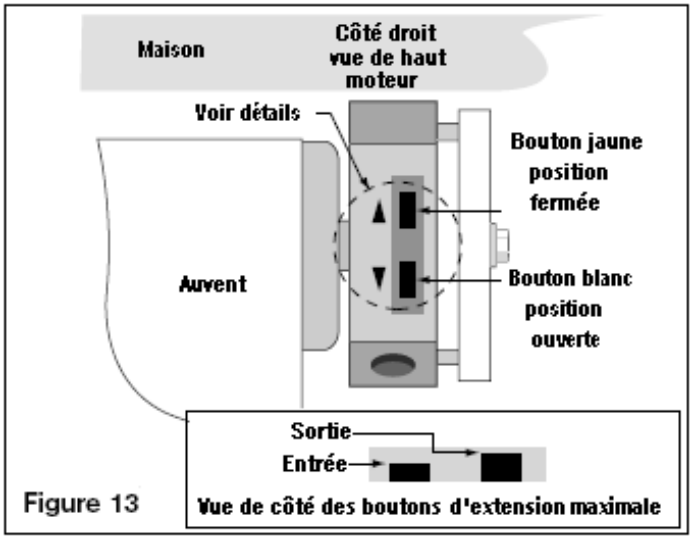

Figure 13

6 Déroulez manuellement la toile de votre auvent à l'aide de la baguette jusqu'à ce que les deux bras latéraux soient complètement bloqués en position « ouverte ». La toile devrait également être à son maximum de tension.

NOTE :
La toile devrait s'enrouler au-dessus du rouleau (figure 14a) et non au-dessous (figure 14b). Si la toile s'enroule au-dessous du rouleau, continuez à la dérouler jusqu'à ce qu'elle s'enroule sur le dessus du rouleau puis poursuivez l'enroulement jusqu'à ce que les deux bras latéraux bloquent et que la toile se tende complètement.

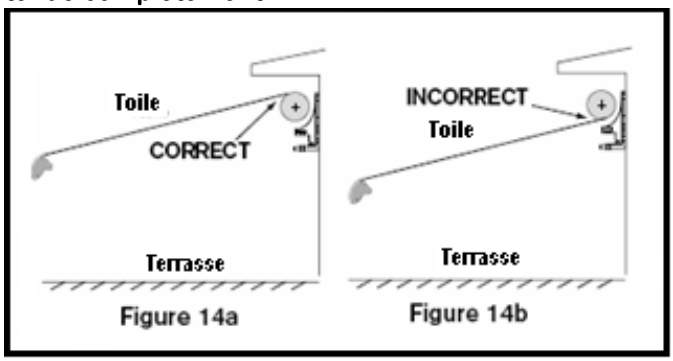

Figure 14a Figure 14b

7 Relâchez le bouton blanc sur le boîtier moteur de façon à ce qu'il soit relâché au maximum (i.e. le plus près du rebord supérieur du boîtier du moteur). La fonction « ouverte » de l'auvent est maintenant activée.

8 Enroulez manuellement l'auvent jusqu'à ce qu'il soit presque complètement rétracté. Identifiez maintenant l'endroit où le support frontal touche presque le côté arrondi du mécanisme de blocage des bras latéraux (figure 15). Assurez-vous de laisser un jeu de 1/2" entre le support frontal et le côté arrondi du mécanisme (figure 15).

9 Relâchez le bouton jaune sur le boîtier moteur de façon à ce qu'il soit relâché au maximum (i.e. le plus près du rebord supérieur du boîtier du moteur). La

fonction « fermée » de l'auvent est maintenant activée.

10 Replacez le panneau protecteur noir sur le boîtier du moteur. Dans le processus, assurez-vous que le panneau n'accroche pas accidentellement les boutons d'extension maximale situés directement sous lui.

11 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant murale.

12 Testez l'auvent pour vous assurer de son bon fonctionnement.

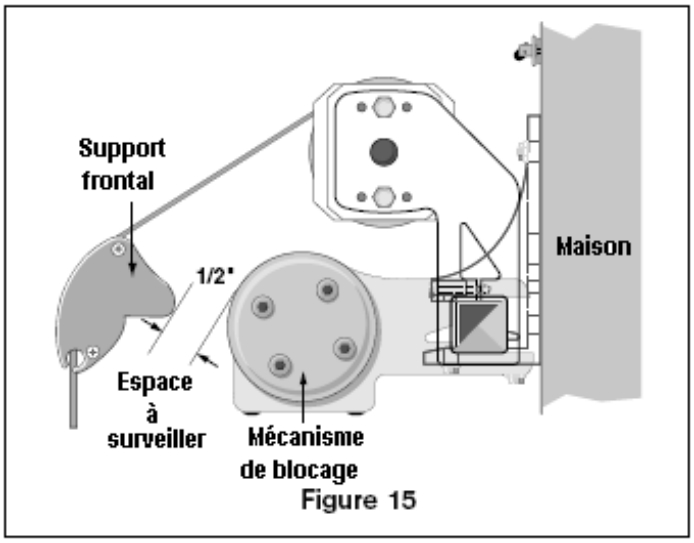

Figure 15

AUVENT AVEC MOTEUR À GAUCHE (LORSQUE VOUS FAITES FACE À LA MAISON)

13 Enfoncez le bouton « neutre/milieu » de la commande à distance

14 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant murale

Note : Le couvercle protecteur noir est disponible seulement pour les auvents dont le moteur est installé à droite.

15 À l'aide d'un escabeau, repérez les boutons poussoir situés sur le moteur. Ces boutons sont placés sur **le dessous** du boîtier du moteur, sous un panneau protecteur en plastique. (figure 16).

16 Insérez un stylo à bille dans la fente du panneau protecteur et soulevez-le. Vous y verrez un bouton blanc et un bouton jaune, tous deux situés dans une partie creuse du boîtier. Il s'agit des boutons d'extension maximale pour les positions « ouverte » et « fermée » de l'auvent motorisé.

17 Annulez les ajustements du manufacturier en enfonçant séparément les deux boutons jusqu'à ce qu'ils soient tous deux au **point le plus bas** de la partie creuse du boîtier du moteur (figure 16). Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement.

18 Étendez manuellement votre auvent à l'aide de la baguette jusqu'à ce que les deux bras latéraux soient complètement bloqués en position « ouverte ». La toile devrait également être à son maximum de tension.

NOTE : La toile devrait s'enrouler au-dessus du rouleau (schéma 14a), et non au-dessous (figure 14b). Si la toile s'enroule en au-dessous du rouleau continuez à la dérouler jusqu'à ce qu'elle s'enroule sur le rouleau, puis poursuivez l'enroulement jusqu'à ce que les deux bras latéraux bloquent et que la toile se tende complètement.

19 Relâchez le bouton jaune sur le boîtier moteur de façon à ce qu'il soit relâché au maximum (i.e. le plus près du rebord supérieur du boîtier du moteur). La fonction « ouverte » est maintenant activée.

20 Enroulez manuellement l'auvent jusqu'à ce qu'il soit presque complètement rétracté. Identifiez maintenant l'endroit ou le support frontal touche presque le côté arrondi du mécanisme de blocage (figure 17). Assurez-vous de laisser un jeu de 1/2".

21 Relâchez le bouton blanc sur le boîtier moteur de façon à ce qu'il soit relâché au maximum (i.e. le plus près du rebord supérieur du boîtier du moteur. La fonction « fermée » est maintenant activée.

22 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant murale.

23 Testez l'auvent pour vous assurer de son bon fonctionnement.

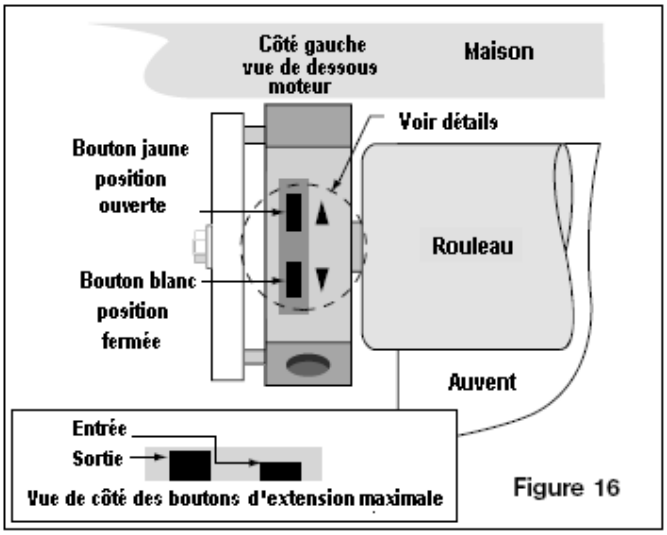

Figure 16

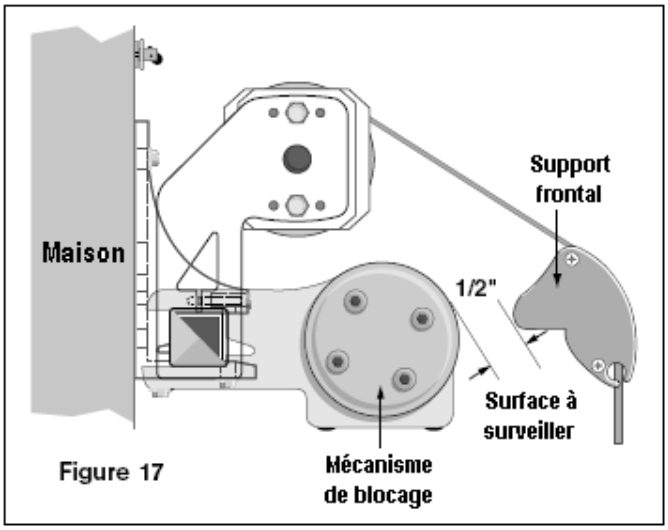

Figure 17

APPENDICE C

INSTALLATION SOUS UNE CORNICHE

Attention : <u>Ne pas enlever</u> les gaines protectrices de plastique recouvrant les bras latéraux avant d'être rendu à cette étape dans le manuel.

Note : Les instructions qui suivent servent à installer l'auvent sous une corniche. Pour une installation sous un chevron ou une sous corniche en pente, il sera fort probablement nécessaire d'utiliser des adaptateurs pour les supports de sous corniche. Vous pouvez vous procurer ces adaptateurs en contactant le 1 866-441-4182. Ces adaptateurs peuvent être utilisés comme à la figure 18a.

<u>AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION :</u>

Familiarisez-vous d'abord avec les composantes de votre auvent (figure 18). Identifiez les supports dans l'emballage (notez qu'ils sont emballés séparément.)

Note: Cette figure démontre un auvent muni d'un moteur installé à droite lorsque vous êtes face au bâtiment.

Note: Le nombre de supports fournis avec l'auvent dépendera de la largeur de votre auvent, voir page 20.

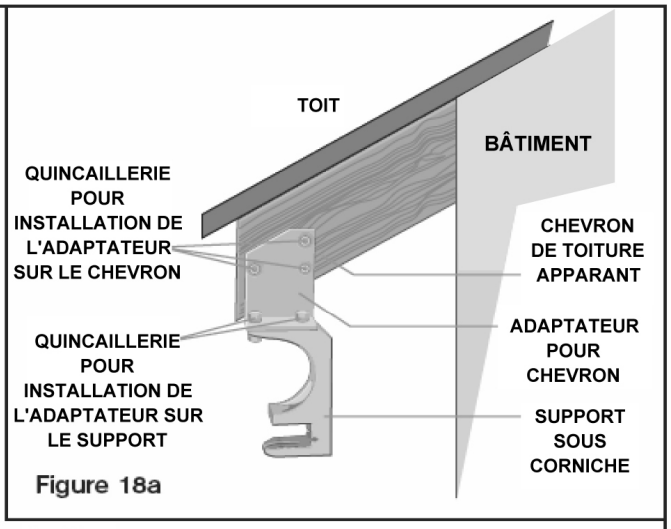
TOIT
BÂTIMENT
QUINCAILLERIE POUR INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR SUR LE CHEVRON
CHEVRON DE TOITURE APPARANT
QUINCAILLERIE POUR INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR SUR LE SUPPORT
ADAPTATEUR POUR CHEVRON
SUPPORT SOUS CORNICHE

Figure 18a

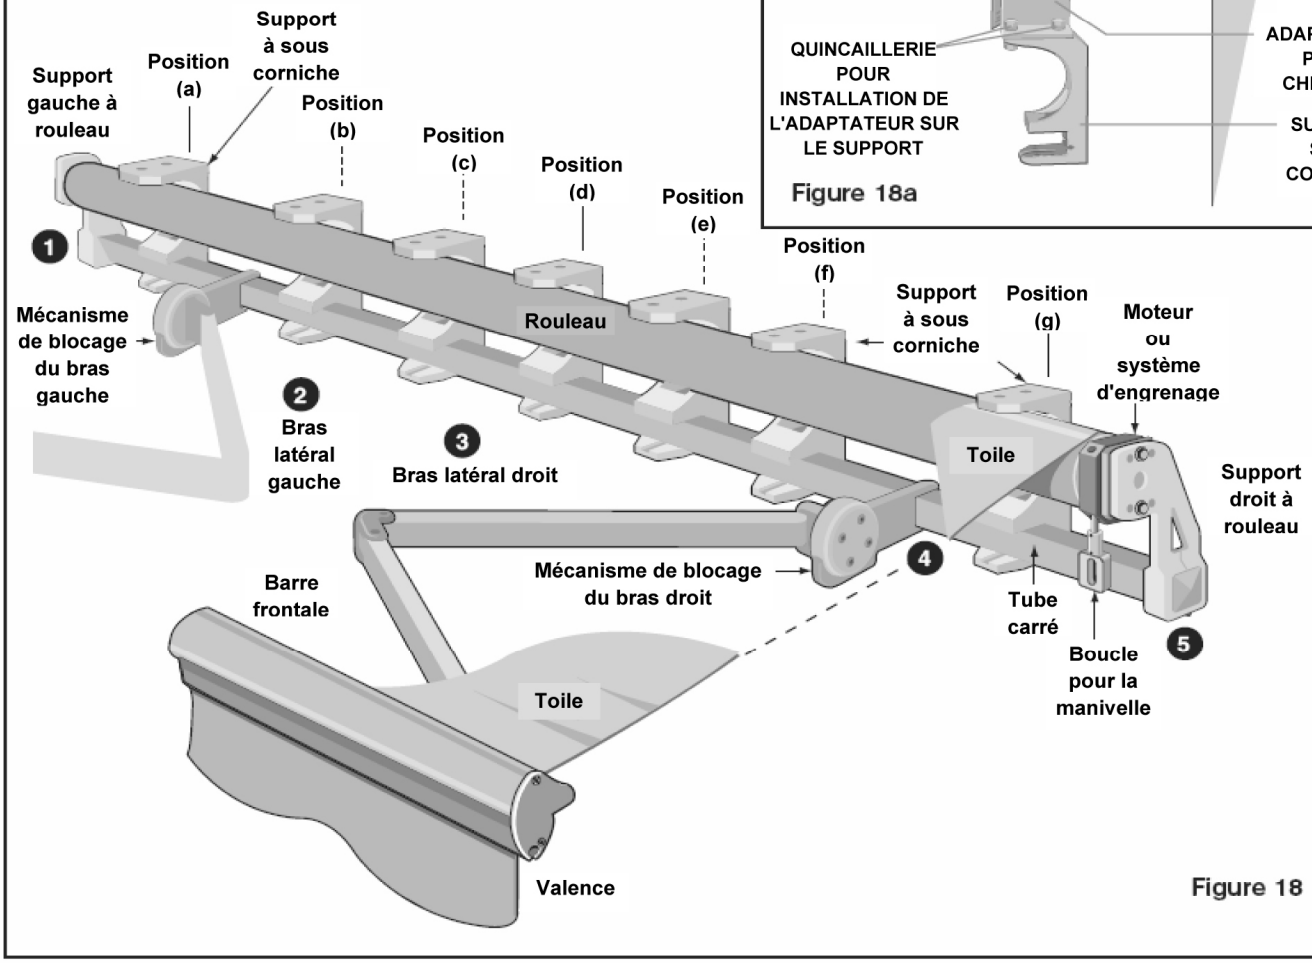

Figure 18

Figure 18b

Positions des supports à sous corniche pour un auvent de 10' à 13'

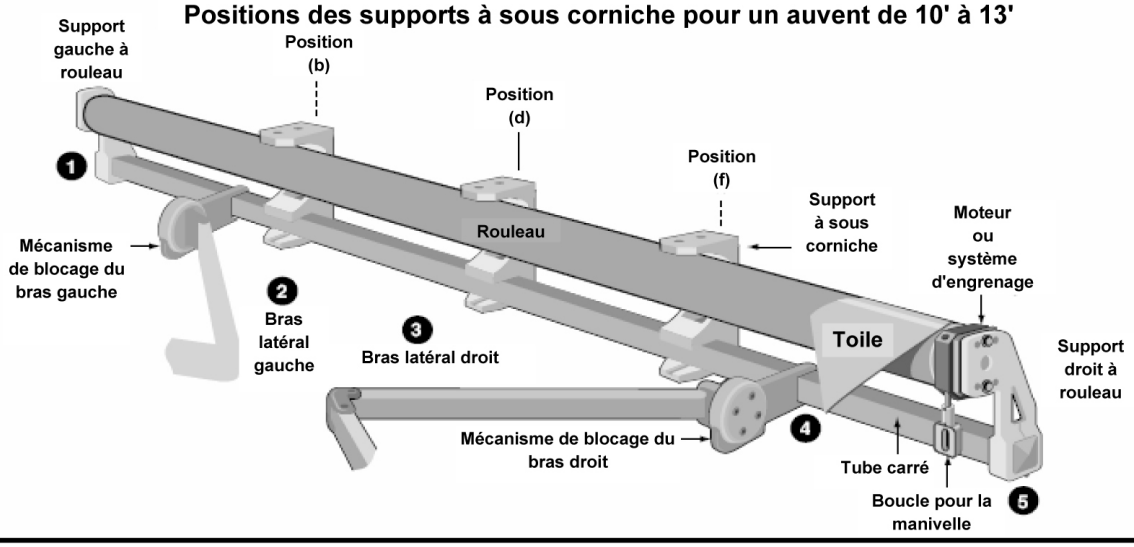

Figure 18c

Positions des supports à sous corniche pour un auvent de 14' à 16'

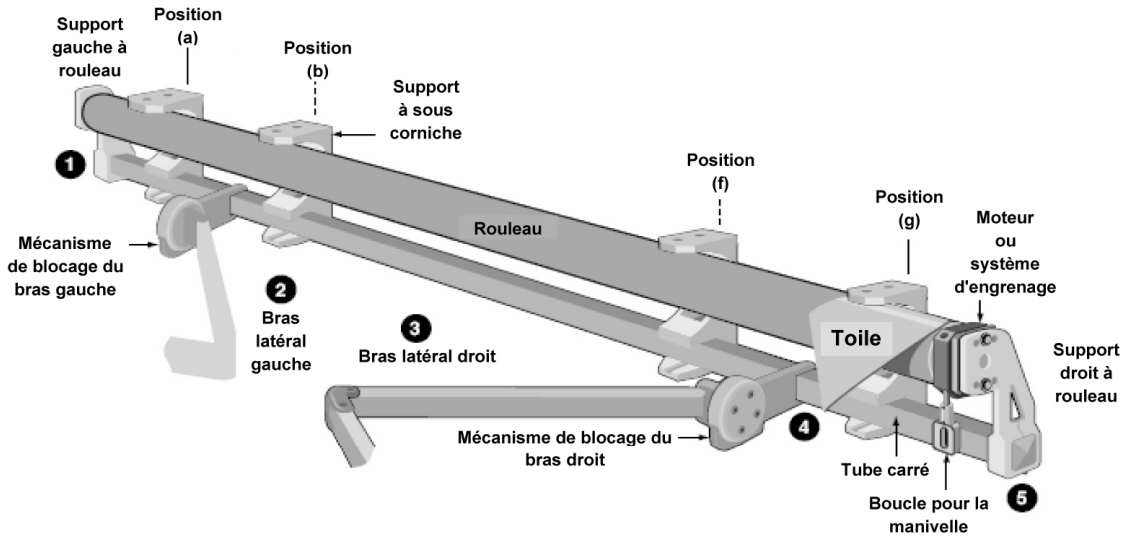

Figure 18d

Positions des supports à sous corniche pour un auvent de 17' et 18'

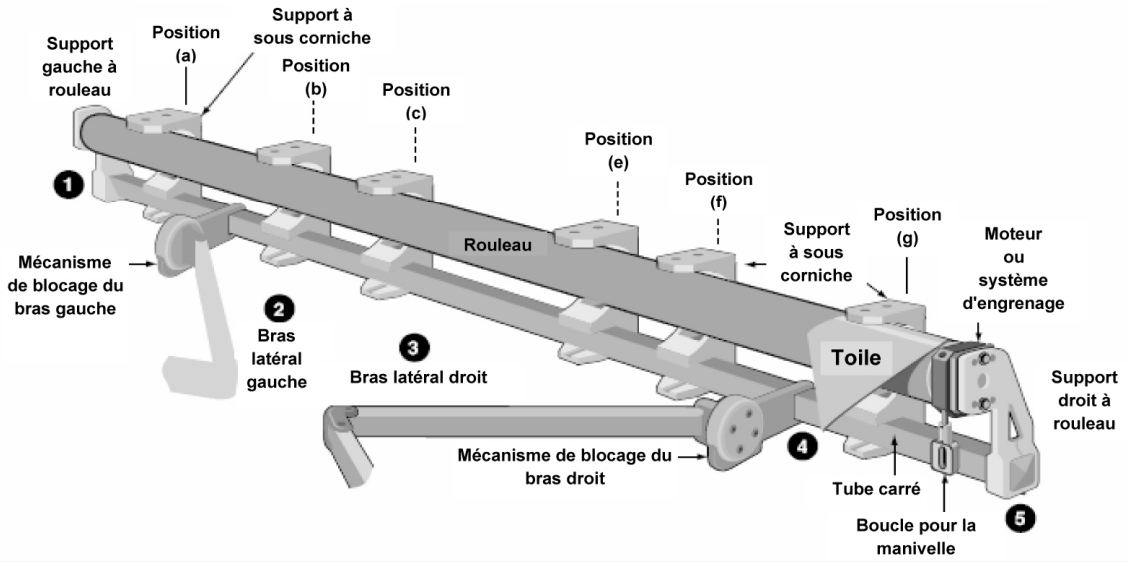

OUTILS REQUIS :

Dans l'emballage, vous trouverez une clé hexagonale de 6mm.

Pour installer l'auvent sous la corniche, vous aurez besoin d'un assistant, d'un ruban à mesurer, de deux escabeaux, d'une douille de 9/16", d'un cordeau à craie, d'un tournevis étoile, d'un crayon, d'un niveau, d'une perceuse électrique, de mèches pour maçonnerie 1/8" et 1/4" , d'une clé ouverte de 1/2" ou 13 mm et d'un localisateur de montant.

LIGNES DE MONTAGE :

À l'aide du cordeau à craie, tracez un trait horizontal sur le soffite, de la longueur de l'auvent. Cependant, n'oubliez pas que lorsque rétracté, l'auvent projettera 10'' à partir du tracé de craie. (Voir figure 19)

NOTE : Pour faciliter l'installation de l'auvent sur les supports, il est impératif que le tracé de craie soit droit et nivelé.

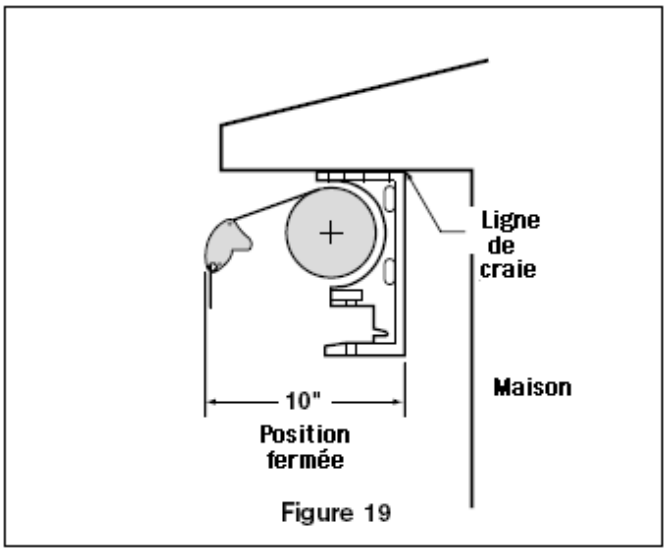

Figure 19

EMPLACEMENT DES SUPPORTS

ATTENTION : L'EMPLACEMENT ADÉQUAT DES SUPPORTS CONSTITUE L'ÉTAPE LA PLUS IMPORTANTE DE L'INSTALLATION DE VOTRE AUVENT. IL EST ESSENTIEL QUE LES SUPPORTS SOIENT FIXÉS DANS LES MEMBRES STRUCTURAUX DE LA BÂTISSE, SOIT LES MONTANTS, LES TRAVERSES OU LES CHEVRONS.

Un vent modéré est capable d'exercer une grande force sur l'auvent et les supports. Pour cette raison, il est essentiel que vous fixiez les supports solidement et de façon sécuritaire. La sélection d'un emplacement adéquat facilitera également l'insertion de l'auvent dans les supports.

Note : Vous devrez utiliser tous les supports fournis pour une installation sécuritaire.

Pour un auvent dont la largeur se situe entre 10' et 13', il est recommandé d'installer les trois (3) supports fournis aux positions (**b**), (**d**) et (**f**) **(voir figure 18b).** Pour un auvents de 14' à 16', il est suggéré de poser cinq (5) supports aux positions (**a**), (**b**), (**d**), (**f**) et (**g**) **(voir figure 18c).** Finalement, pour les auvents de 17'-18', utilisez les sept (7) emplacements prévus **(voir figure 18d).**

Emplacement (**a**) : Entre le coin gauche de l'auvent et le bras latéral gauche, sur le montant le plus près du coin gauche.
Emplacement (**b**) : Entre les bras latéraux, sur le montant le plus près du coin gauche.
Emplacement (**c**) : Sur le montant le plus près du centre, entre le point milieu de l'auvent et le bras latéral de gauche.
Emplacement (**d**) : Le montant le plus près du point milieu de l'auvent. (Auvent de 10' à 13' seulement)
Emplacement (**e**) : Sur le montant le plus près du point milieu de l'auvent et du bras latéral de droite.
Emplacement (**f**) : Entre les deux bras latéraux, sur le montant le plus près du bras latéral de droite.
Emplacement (**g**) : Entre le coin droit de l'auvent et le bras latéral de droite, sur le montant le plus près du coin droit.

L'INSTALLATION DES SUPPORTS SOUS LA CORNICHE :

3. Sur la ligne de craie tracée sous la corniche, identifiez les coins gauche et droit de l'auvent (point 1 et 5 dans la figure 18) À l'exception de l'auvent de 10' (qui mesure 123" d'une extrémité à l'autre), tous les auvents mesurent exactement la longueur spécifiée. (Par exemple, les auvents de 12' ont une dimension totale de 144" d'une extrémité à l'autre). À l'aide de la grille ci-dessous, indiquez sur la ligne de craie le point milieu, ainsi que l'emplacement des bras latéraux (respectivement les marques 2, 3, 4 dans la figure 18).

Note : Les supports ne peuvent pas être installés vis-à-vis les mécanismes de blocage des bras.

Taille	Bras gauche	Point milieu	Bras droit
10 pi	1-1/4" du coin gauche	61"	1-1/4" du coin droit
11 pi	7" du coin gauche	66"	7" du coin droit
12 pi	8" du coin gauche	72"	8" du coin droit
13 pi	14" du coin gauche	78"	14" du coin droit
14 pi	20" du coin gauche	84"	20" du coin droit
15 pi	26" du coin gauche	90"	26" du coin droit
16 pi	32" du coin gauche	96"	32" du coin droit
17 pi	38" du coin gauche	102"	38" du coin droit
18 pi	44" du coin gauche	108"	44" du coin droit

4. VOUS DEVEZ MAINTENANT LOCALISER LES CHEVRONS PRÈS DE L'EMPLACEMENT PRÉVU POUR LES SUPPORTS TEL QU'EXPLIQUÉ DANS LA SECTION '' EMPLACEMENT DES SUPPORTS''. Pour localiser les chevrons, utilisez le localisateur de montants. Assurez-vous de lire attentivement le manuel d'instruction du localisateur avant d'en faire usage. Identifiez avec une ligne verticale de 7'' le centre de chacun des montants à l'endroit précis où le support sera installé.

5. Placez les supports sous la corniche, centrés au-dessus du tracé de craie, avec l'arrière du support aligné avec la ligne de craie horizontale (figure 19), et marquez les trous du haut et du bas (figure 20).

6. Percez des trous de guidage de ¼" à une profondeur d'environ 3 ½" dans le chevron, de façon à éviter que la charpente ne fende lors de l'installation des tire-fond.

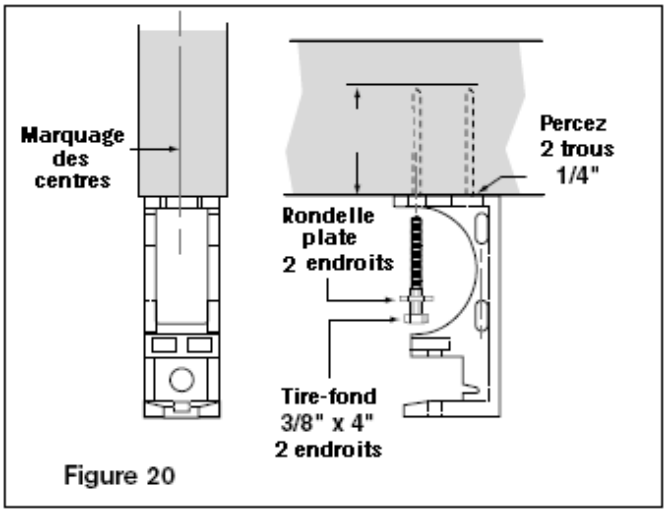

Figure 20

7. À l'aide d'une douille de 9/16", installez le support avec deux tire-fond de 3/8"x4 ". Placez la rondelle plate fournie sous la tête de la vis. Ne pas serrer excessivement les tire-fond, ceci pourrait fendre la charpente de bois ou affaiblir les vis (figure20).

8. Répétez pour tous les supports.

AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS DE FIXER SOLIDEMENT LES SUPPORTS SOUS LA CORNICHE OU À LA STRUCTURE SINON L'AUVENT POURRAIT S'EFFONDRER ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES.

Note : Si vous vous êtes procuré un couvert protecteur pour l'auvent, consultez l'étape 9. Sinon, référez-vous à l'étape 17 au début de ce document pour compléter l'installation de votre auvent.

COUVERT PROTECTEUR – CORNICHE

9. Identifiez les attaches et vis fournies dans l'envoi pour l'installation du couvert protecteur sous la corniche.

NOTE : Nous vous suggérons d'installer les attaches du couvert protecteur une à la fois, en commençant par celle située à l'extrémité droite. Une fois la première attache posée, vous pourrez vous servir du recouvrement protecteur comme canevas pour déterminer l'emplacement des autres attaches et l'espace requis entre elles.

10. Tracez un trait de 1" en avant des supports (figure21).

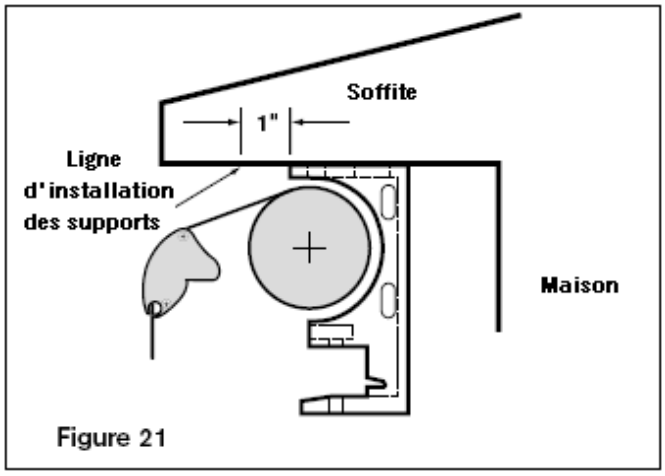

Figure 21

11. Sur la marque de 1", tracez une ligne de craie à niveau, de la longueur de l'auvent et identifiez l'extrémité droite de l'auvent. Sur ce trait, faites un trait supplémentaire à 1" de l'extrémité droite de l'auvent. Il s'agit de l'emplacement de votre première attache pour le couvert protecteur (figure 22).

12. Placez une attache sur ce trait, orientée de façon à ce que le crochet soit face à la maison (figure 22).

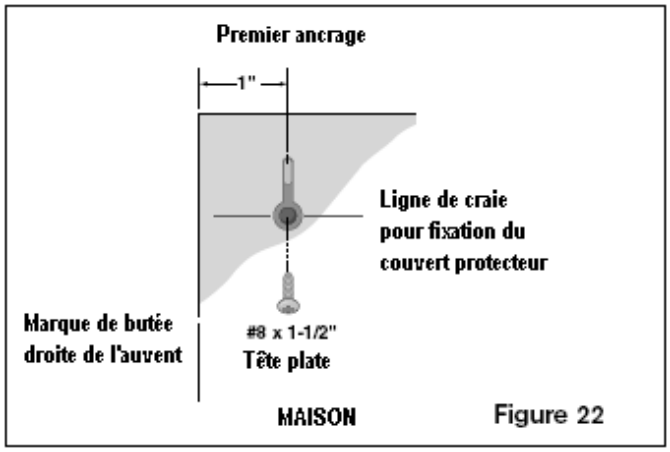

Figure 22

13. À l'aide d'une mèche de 1/8 " percez un trou de guidage d'une profondeur d'environ 1''. Installez solidement l'attache à l'aide d'une vis étoile #8 x 1 ½" fournie dans l'envoi.

14. Retirez le couvert protecteur de son emballage puis placez-le de façon à ce que les coutures soient face à la maison (figure 23). Insérez la première rondelle du couvert protecteur sur la première attache.

15. Tendez le recouvrement vers la gauche et maintenez-le tendu. Marquez ensuite le centre de la deuxième rondelle sur le tracé de craie.

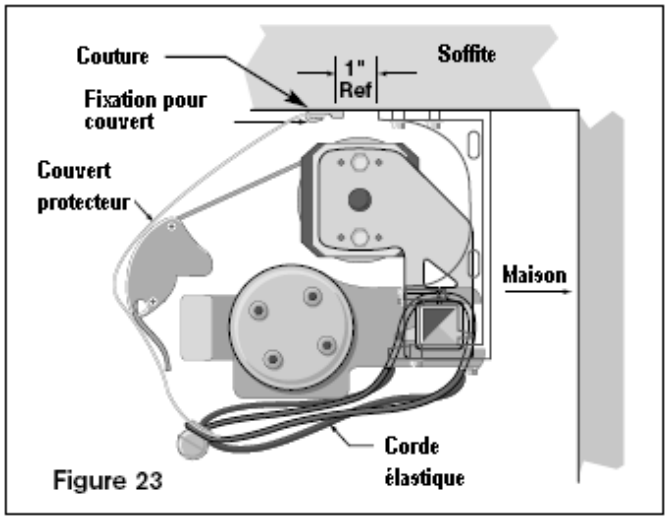

Figure 23

16. Répétez ces étapes pour toutes les attaches.

Note : Les deux extrémités du couvert protecteur ont été conçues pour dépasser d'environ 1 ½" la largeur totale de l'auvent.

SÉCURISEZ L'AUVENT SUR LES SUPPORTS

17. Retirer soigneusement l'emballage de sur l'auvent. **ATTENTION! NE PAS RETIRER LES BANDES DE SÉCURITÉ EN PLASTIQUE DE SUR LES BRAS À CETTE ÉTAPE-CI.**

18. Séparer la manivelle de l'auvent.

19. Pour tous les modèles; insérez un écrou de retenue dans la rainure de chaque support (voir figure 24).

20. Avec de l'aide appropriée, soulevez l'auvent (rouleau de tissu au dessus du tube carré) et insérez-le sur les supports. Placez-le de manière à ce que les bouts coïncident avec les points marqués sur le mur (voir figure 25). Veuillez vous référer au tableau suivant pour déterminer l'aide appropriée dont vous aurez besoin.

Taille	Bras gauche	Point milieu	Bras droit
10 pi	1-1/4" du coin gauche	61"	1-1/4" du coin droit
11 pi	7" du coin gauche	66"	7" du coin droit
12 pi	8" du coin gauche	72"	8" du coin droit
13 pi	14" du coin gauche	78"	14" du coin droit
14 pi	20" du coin gauche	84"	20" du coin droit
15 pi	26" du coin gauche	90"	26" du coin droit
16 pi	32" du coin gauche	96"	32" du coin droit
17 pi	38" du coin gauche	102"	38" du coin droit
18 pi	44" du coin gauche	108"	44" du coin droit

21. Poussez le tube carré dans chaque support et sécurisez-le à l'aide du boulon de retenue sur chaque support. Assurez-vous d'insérer le boulon au bas du support vers le haut. Il est possible que vous ayez besoin d'exercer une certaine pression sur le tube carré pour permettre l'insertion du boulon (voir figure 24).

Retournez à la page 10 sous l'onglet ''Vérification du fonctionnement de votre auvent'' pour compléter l'installation de votre auvent.

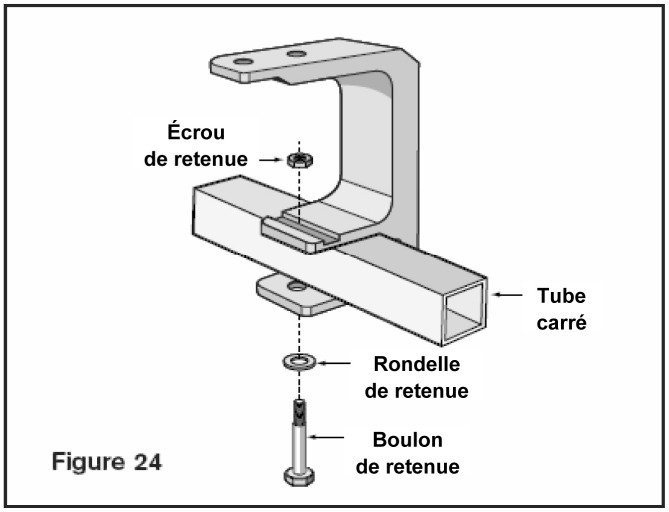

Figure 24

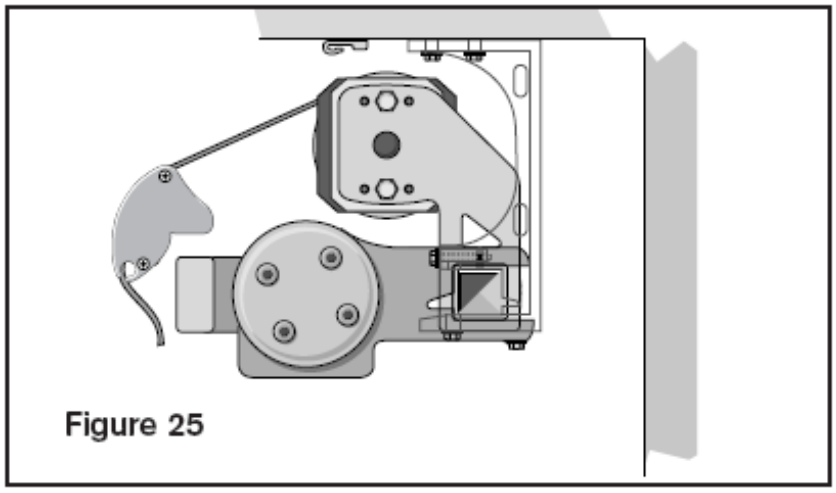

Figure 25

LORS DU REMISAGE SEULEMENT :

À l'aide des câbles élastiques fournis dans l'envoi, installez solidement le couvert protecteur (figure23). Glissez la boucle du câble élastique dans les rondelles inférieures du couvert à partir de l'extérieur et faites passer le câble par-dessus et autour du tube carré, puis finalement sur la boule au bout du câble.

Retirez les câbles élastiques avant d'utiliser votre auvent.

APPENDICE D

LA PROGRAMMATION DE LA COMMANDE À DISTANCE.

Cette procédure énumère les étapes à suivre pour ajuster la commande à distance **fournie dans l'envoi de votre auvent motorisé**. Notez que cette procédure ne devrait être effectuée qu'en cas de difficulté avec l'usage de la commande à distance. Familiarisez-vous d'abord avec les étapes énumérées ci-dessous avant de compléter l'ajustement de votre commande à distance.

- e

- Vérifiez que le témoin lumineux rouge clignote lorsque vous enfoncez un bouton. Si le témoin ne s'allume pas ou cesse de clignoter après quelques secondes, vous devrez remplacer la pile (référez-vous à la section ENTRETIEN DE VOTRE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET COMMANDE À DISTANCE dans la section précédente).
- Appuyez sur le bouton NEUTRE (celui du milieu) sur la commande à distance.
- Débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise de courant murale.
- Insérez la baguette dans la manivelle d'ajustement sur le moteur et ouvrez manuellement l'auvent à environ 3' en prenant soin de ne pas l'ouvrir complètement.
- Rebranchez le cordon d'alimentation au mur et assurez-vous que la prise soit alimentée. Attendez ensuite 60 secondes sans activer aucun bouton sur la commande à distance et sans toucher le fil d'alimentation.
- Après ces 60 secondes, débranchez de nouveau le cordon d'alimentation de la prise murale et attendez 2 secondes.
- Ensuite, rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise pour 10 secondes.
- Débranchez de nouveau le cordon d'alimentation de la prise murale et attendez 2 secondes.
- Rebranchez le cordon de nouveau en le laissant dans la prise cette fois.

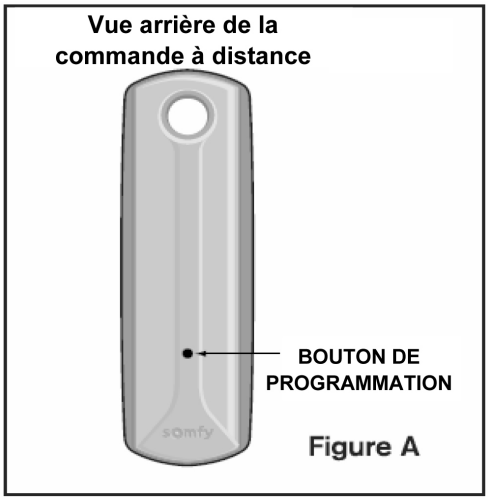

Figure A

NOTE : Il est possible que le moteur se mette en marche et que la toile avance d'environ 2 ' dans une direction avant de s'arrêter.

Lorsque le moteur s'arrête, **enfoncez et tenez** le bouton de programmation situé à l'endos de la commande à distance (figure A) pour 5 secondes jusqu'à ce que le moteur se mette à basculer légèrement d'avant en arrière. Relâchez immédiatement.

Activez la commande à distance en enfonçant simultanément les positions «ouverte » et « fermée », le moteur se mettra à basculer d'avant en arrière.

Enfoncez le bouton de programmation situé à l'endos de la commande à distance jusqu'à ce que le moteur se mette à basculer, puis relâchez.

NOTE: Si le moteur ne s'active pas, il vous sera nécessaire de réajuster les commandes « ouverte » et « fermée » situées sur le moteur. Ne complétez seulement les étapes 1 à 5 que si votre moteur est placé du côté droit, et les étapes 13 à 17 que s'il est installé à gauche, telles que décrites dans l'appendice B. Après avoir réajusté les commandes « ouverte » et « fermée » assurez-vous que la commande à distance active votre auvent. Sinon, référez- vous à la procédure de programmation de la commande à distance décrite dans cette section et répétez la procédure.

Votre commande à distance est maintenant activée et prête à opérer votre auvent motorisé. Testez l'auvent pour vous assurer de son bon fonctionnement. Si vous avez déprogrammé les commandes « ouverte » et « fermée » sur le moteur, vous devrez vous référer à l'appendice B, pour compléter l'ajustement.

POUR AJOUTER OU ENLEVER UNE COMMANDE À DISTANCE

Pour ajouter une commande à distance additionnelle (autre que celle fournie dans l'envoi) :

- Enfoncez le bouton de programmation situé à l'endos de la commande (fournie dans l'envoi) jusqu'à ce que le moteur se mette à basculer (figure A).
- Enfoncez le bouton de programmation à l'endos de la commande additionnelle jusqu'à ce que le moteur se mette à basculer, puis relâchez (figure A).

Si vous souhaitez éliminer une commande à distance, répétez simplement les deux étapes décrites ci-dessus.

PROBLÈME D'INSTALLATION	SOLUTION
Le localisateur de montants ne détecte aucune poutrelle sur le mur extérieur	Il est possible que le manuel d'instruction de votre localisateur de montants indique qu'il n'est utilisable que sur des murs intérieurs. Vous devrez alors localiser un montant sur le mur intérieur et en transposer l'emplacement sur le mur extérieur. Assurez-vous de mesurer un point commun entre les deux emplacements (cadre de porte, fenêtre, etc.).
Puis-je poser un raccordement fixe à l'intérieur de la maison?	SunSetter® n'est pas responsable des modifications que vous apportez à la configuration électrique de votre auvent motorisé. Demandez à votre électricien de contacter directement la compagnie Somfy (manufacturier du moteur) via le site Internet www.somfysystems.com. L'ajout de raccordements fixes annule la garantie sur le moteur et toutes les pièces de l'auvent motorisé (commande, câblage, etc.)
Quel est l'angle minimum d'ajustement de l'auvent?	L'angle minimum est de 45 degrés
PROBLÈME D'APPARENCE	**SOLUTION**
La toile de l'auvent se froisse lorsque l'auvent est ouvert ou rétracté.	La toile de l'auvent possède une couture aux deux extrémités du tissu. Dû à l'épaisseur du matériel aux extrémités, il est possible et normal que le froissement soit plus visible lorsque l'auvent est rétracté ou après une longue période de remisage. Laisser l'auvent ouvert par temps doux peut réduire le froissement à moyen terme.
Les bras latéraux ne sont pas de longueur égale lorsque l'auvent est rétracté	• Les bras latéraux sont supportés individuellement par le tube carré. Aussi, il est normal que les bras latéraux n'apparaissent pas de la même longueur lorsque l'auvent est rétracté, lorsqu'il est vu de face ou de côté. • Assurez-vous que la toile soit bien centrée sur le rouleau et la barre centrale. Cela assurera une fermeture plus symétrique des bras.
Le rouleau et la toile semblent rebondir lors de l'ouverture et la fermeture de l'auvent	Le rouleau est fait d'acier et une ouverture sur la barre permet d'y insérer la toile. C'est l'endroit le plus rigide de la barre et lorsque le rouleau tourne, il se peut que la barre semble courbée ou inégale; c'est tout à fait normal. Ce recourbement peut sembler plus prononcé encore sur des auvents de grande taille.
La toile frotte contre le mécanisme de blocage des bras lors de l'ouverture	La toile ne devrait pas toucher la structure lors de l'ouverture et de la fermeture. Assurez-vous que la toile roule par-dessus le rouleau (voir appendice B, figure 14a et 14b). Vérifiez l'ajustement de la commande de blocage à l'ouverture. Elle devrait être ajustée pour que l'auvent s'arrête lorsque les deux bras sont en extension maximale et en position « blocage » (voir ajustement des commandes d'extension maximale. Appendice B)

PROBLÈMES LIÉS AU MOTEUR	SOLUTION
Le mécanisme de l'auvent VISTA se bloque, saute ou tourne dans le vide lors de son ouverture ou de sa fermeture	Le mécanisme est peut-être endommagé. Veuillez appeler le service à la clientèle pour une possibilité de remplacement.
Après l'installation, l'auvent ne fonctionne pas	• Vérifiez s'il y a du courant. • Vérifiez que la lumière rouge de la commande à distance s'allume lorsque vous maintenez le bouton enfoncé. • Si elle ne s'allume pas, enlevez la pile et remettez-la en place. Essayez de nouveau. Si la lumière ne s'allume toujours pas, veuillez vous référer à la section de remplacement de la pile à la page 13. • Il est possible qu'une reprogrammation de la commande soit nécessaire (Appendice D). • Il est possible qu'une reprogrammation des boutons d'ouverture et de fermeture soit nécessaire (Appendice B).
La lumière rouge de la commande à distance ne s'allume pas lorsque le bouton est enfoncé	• Enlevez la pile et replacez-la dans la commande à distance. S'il n'y a toujours pas de lumière, changer la pile. • Remplacez la pile en suivant la procédure à la page 13.
L'auvent se déroule facilement mais ne se rétracte pas	Reprogrammez les commandes « ouverte » et « fermée » des boutons d'extension maximale à l'aide du manuel d'instruction (voir appendice B).
L'auvent se rétracte facilement mais ne s'enroule pas	Reprogrammez les commandes « ouverte » et « fermée » des boutons d'extension maximale à l'aide du manuel d'instruction (voir appendice B).
La toile de l'auvent se déroule sans arrêt de sorte que la toile pend	Reprogrammez les commandes « ouverte » et « fermée » des boutons d'extension maximale à l'aide du manuel d'instruction (voir appendice B).
Il est impossible de dérouler ou de rétracter l'auvent à l'aide de la manivelle manuelle	La commande à distance doit être en position neutre pour être activée à l'aide de la manivelle manuelle. Si nécessaire, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
Puis-je utiliser plus d'une commande à distance?	Oui, vous pouvez vous procurer une commande à distance supplémentaire et suivre la procédure de programmation de la commande, détaillée à l'appendice D.
Suite à l'installation, l'auvent ne fonctionne pas	• Y a t-il du courant dans la prise électrique? • Il vous sera probablement nécessaire de reprogrammer les commandes « ouverte » et « fermée » d'extensions maximales situées sur le moteur - voir appendice B. • Il est possible que vous ayez également à reprogrammer la commande à distance (voir appendice D).

PROBLÈMES LIÉS AU MOTEUR	SOLUTION
Le témoin lumineux rouge sur la commande à distance ne s'allume pas lorsque j'enfonce le bouton	Remplacez la pile (CR2430), à l'aide des instructions dans la section appropriée.
Après avoir déroulé puis rétracté l'auvent à quelques reprises, le moteur cesse de tourner et l'auvent s'immobilise	Le détecteur de surchauffe a temporairement éteint le moteur. Celui-ci redémarrera lorsque la température du moteur aura refroidi. **NOTE : Si l'auvent est fermé et que la température ambiante est élevée, il est possible que l'auvent prenne plus de temps qu'à l'habitude pour ouvrir.**
Lors de l'utilisation de l'auvent, le DFT (disjoncteur de fuite à la terre) sur la prise de courrant saute puis coupe régulièrement l'alimentation électrique de l'auvent	• Testez d'abord le DFT en branchant un autre appareil (tel un séchoir) pour vous assurer que la prise de courant fonctionne normalement. • Si tout fonctionne bien, testez l'auvent en le branchant dans une prise de courant intérieure, à l'aide d'une rallonge. • Bien que le moteur soit conçu pour l'extérieur, il est possible que de l'humidité se retrouve dans le moteur et cause le DFT à l'enclencher. Laissez le moteur sécher au soleil durant 2-3 jours. Celui-ci est conçu pour se remettre en marche lorsqu'il a sera sec. • Assurez-vous que le couvert protecteur est bien installé au-dessus de l'auvent et que les gouttières de la maison ne sont pas bloquées et que l'eau ne s'écoule pas directement sur le moteur.

COMMENT DRAINER LES ACCUMULATIONS D'EAU SUR LA TOILE DE L'AUVENT

L'auvent SunSetter® n'est pas conçu pour résister au poids d'accumulation de l'eau sur la toile! Le poids de l'eau sur la toile résultant des intempéries peut causer l'effondrement de l'auvent et entraîner des blessures graves!

Si, pour une raison quelconque, il y a accumulation d'eau sur la toile de l'auvent, suivez la procédure décrite ci-dessous pour vider l'eau. Vous aurez besoin d'assistance pour compléter la procédure.

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS CIRCULER SOUS UN AUVENT PRÉSENTANT UNE ACCUMULATION D'EAU SUR LA TOILE! UNE ACCUMULATION D'EAU EXERCE UNE GRANDE PRESSION SUR L'AUVENT CE QUI PEUT ENTRAÎNER L'EFFONDREMENT DE LA STRUCTURE À N'IMPORTE QUEL MOMENT ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES.

1. Fixez un tuyau d'arrosage à un robinet d'extérieur, la valve du robinet fermée.
2. En vous tenant devant l'auvent (ET NON EN DESSOUS), identifiez l'endroit où l'accumulation d'eau est la plus importante sur la surface de la toile.
3. Tenez l'extrémité ouverte du tuyau à bout de bras. **N'ENVOYEZ PAS D'EAU SUR LA TOILE.**
4. Alors que votre assistant ouvre le robinet, laissez l'eau du tuyau s'écouler par terre jusqu'à ce qu'il y ait un jet constant d'eau.
5. Maintenez le tuyau à bout de bras pendant que votre assistant ferme la valve du robinet.
6. Placez l'extrémité ouverte du tuyau sur l'auvent, dans l'eau, à l'endroit le plus creusé par l'accumulation d'eau. **NE VOUS TENEZ PAS SOUS L'AUVENT !**
7. Tout en maintenant l'ouverture du tuyau dans l'eau, demandez à votre aide de retirer l'autre extrémité du tuyau du robinet et de le déposer sur le sol.
8. Le siphon causé par l'eau se retirant du tuyau vous permettra de drainer l'eau accumulée sur votre auvent. Poursuivez le drainage jusqu'à ce que l'eau ne s'écoule plus du tuyau.
9. Tout en laissant le tuyau submergé dans l'eau, déplacez-le sur l'auvent pour drainer toute la surface.
10. Lorsque l'écoulement d'eau s'arrête, assurez-vous d'avoir vidé le maximum d'eau sur l'auvent. S'il en reste, répétez jusqu'à ce que l'eau soit totalement écoulée.
11. Rétractez l'auvent et laissez l'eau restante s'écouler de la toile. N'oubliez pas de faire sécher la toile dès que possible.
12. Inspectez votre auvent pour y détecter tout dommage et en vérifier le bon fonctionnement.

APPENDICE - E

VALENCE RÉTRACTABLE
(Incluse avec les modèles d'auvents Sunsetter® motorisés Pro seulement)

Pour faire descendre la valence, insérez la manivelle dans la boucle à manivelle située dans le support frontal de l'auvent. Tourner la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de dérouler la valence à la hauteur désirée.

Pour faire remonter la valence, tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre.

ATTENTION : Retirez la manivelle de la boucle à manivelle lorsque les ajustements de hauteur sont terminés.

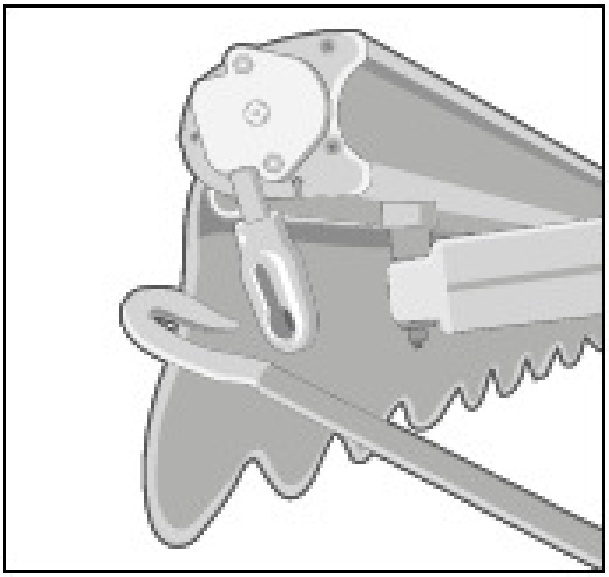

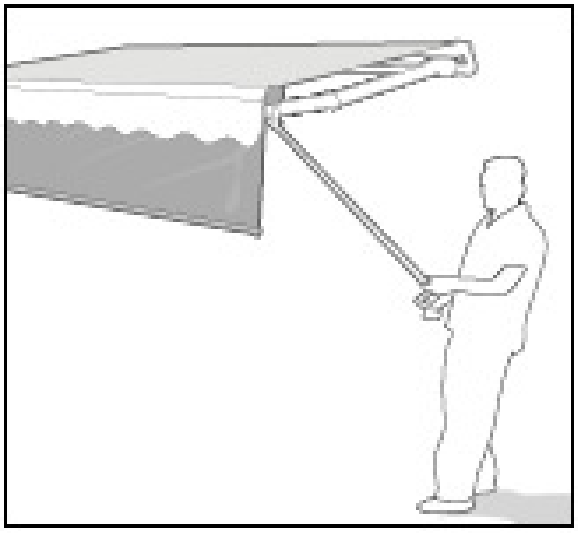

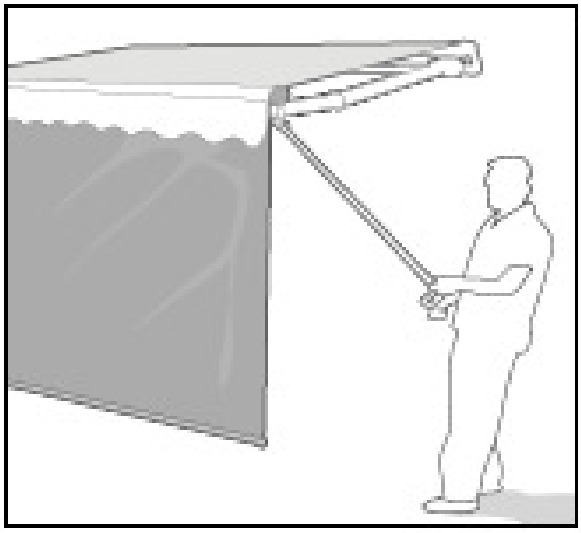

NOTE IMPORTANTE SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Toutes nos félicitations pour votre achat d'un auvent SunSetter®. Nous espérons que vous avez reçu votre auvent en parfaite condition et que les instructions fournies pour l'installation et l'utilisation de votre auvent étaient suffisantes pour vous permettre d'en profiter rapidement et pleinement. Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance de la part de notre département de service à la clientèle, n'hésitez pas à nous contacter via courriel à l'adresse suivante : info@auventsmultiples.com ou appelez notre numéro sans frais au 1-866-441-4182 de 8 :30 à 5 :00, du lundi au vendredi. Il nous fera plaisir de vous aider.

MERCI D'AVOIR CHOISI SUNSETTER®

Produits SunSetter® par Auvents Multiples, 1701, boul. de l'Industrie, Beloeil, Québec, J3G 4S5
Téléphone : (450) 446-4182, télécopieur : (450) 446-9364
Sans frais : 1 866 441-4182